

L. A. PALADINI & CIA LTDA
Av. das Nações, 2406 | Distrito Industrial II
CEP.: 15502-030 | Votuporanga / SP
Fone: (17) 3421-6729
Assistência Técnica: assistencia@luapa.com.br
www.luapa.com.br

ARMÁRIO LISBOA 5 PORTAS

Dimensões

Dimensions

Dimensiones

Altura
Height | Altura

2270 mm

Profundidade
Depth | Profundidad

535 mm

Largura
Width | Anchura

2180 mm

Peso
Weight | Peso

171,300 Kg

M² desmontado
Disassembled | Desmontado

0,340 m²

Volume
Volume | Volumen

6



CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QDE	CORES						METAL
					CINZA	MALBEC	OFF WHITE	AMENDOIA	AVELÁ	CEREL	
9001004005	1	Cantoneira Zircada		12							X
9001002003	2	Cavilha 06 x 30		132							
9001002012	3	Parafuso 3,5 x 12 Chata Corred.		148							X
9001002013	4	Parafuso 3,5 x 12 Dobradilha		116							X
9001004012	5	Garra Metálica		24							X
9001002015	6	Parafuso 3,5 x 25		36							X
9001007013	7	Suporte de Cabideiro		04	X						
9001002017	8	Parafuso 4,0 x 16		04							X
9001002018	9	Parafuso 4,0 x 25		16							X
9001002023	10	Parafuso 5,0 x 45 Cab.Chata		80							X
9001002026	11	Paraf. Fixação dos Pés 7 x 50		10							X
9001002030	12	Pregos 10 x 10		165							X
9001007014	13	Suporte Fundo de Gaveta		12							X
9001007016	14	Suporte de Prateleira 6 x 8		08	X						
9001002045	15	Tapa Furo		02							
9001006	16	Pés Armário		10		069	069	062	065		
5000281250018	17	Puxador Madeira		18		062	062	067	066		
9001004010	18	Dobradilha Pressão		29							X
9001004004	19	Corredilha Metálica 400mm		06							X
9001007005	20	Perfil H Duplo 450mm		02					X		
9001001005	21	Cabideiro Metálico		02							X
9001007021	22	Porca Cilíndrica		14							X
9001002041	23	Trapézio		06	X						
9001002040	24	Parafuso 4,0 x 25 Panela		06							X

L. A. PALADINI & CIA LTDA
Av. das Nações, 2406 | Distrito Industrial II
CEP.: 15502-030 | Votuporanga / SP
Fone: (17) 3421-6729
Assistência Técnica: assistencia@luapa.com.br
www.luapa.com.br

ARMÁRIO LISBOA 5 PORTAS

Dimensões

Dimensions

Dimensiones

Altura
Height | Altura

2270 mm

Profundidade
Depth | Profundidad

535 mm

Largura
Width | Anchura

2180 mm

Peso
Weight | Peso


171,300 Kg

M² desmontado
Disassembled | Desmontado

0,340 m²


Volume
Volume | Volumen

6


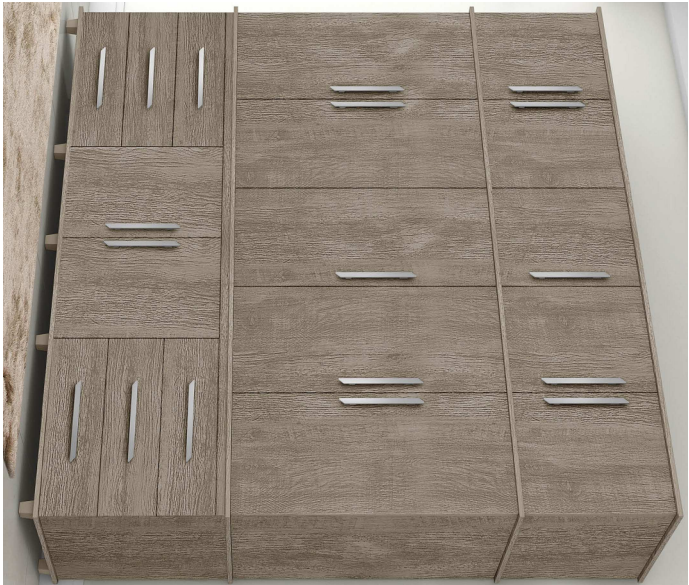


CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QDE	CORES					
					MALBEC	OFF/WHITE	AMENDOIA	AVELÃ	BEGE	CRU
500005081031	A	Base Superior Maleiro	2,180 x 0,535 x 0,015	01	041		046	003	022	
500005080031	B	Base Inferior Maleiro	2,180 x 0,535 x 0,015	01	041		046	003	022	
500005026031	C	Base Inferior Camiseiro	2,180 x 0,535 x 0,015	01	041		046	003	022	
500005056031	D	Base Inferior Gaveteiro	2,180 x 0,535 x 0,015	01	041		046	003	022	
500013076031	E	Lateral Esq. Maleiro	0,450 x 0,503 x 0,015	01	041		046	003	022	
500013075031	F	Lateral Dir. Maleiro	0,450 x 0,503 x 0,015	01	041		046	003	022	
500013016031	G	Lateral Cam. Dir. Externo	1,100 x 0,503 x 0,015	01	041		046	003	022	
500013019031	H	Lateral Cam. Esq. Externo	1,100 x 0,503 x 0,015	01	041		046	003	022	
500013017031	I	Lateral Cam. Dir. Interno	1,100 x 0,503 x 0,012	01	041		046	003		
500013020031	J	Lateral Cam. Esq. Interno	1,100 x 0,503 x 0,012	01	041		046	003		
500013121031	K	Lateral Gavet. Esq. Externo	0,600 x 0,496 x 0,015	01	041		046	003		
500013119031	L	Lateral Gavet. Dir. Externo	0,600 x 0,496 x 0,015	01	041		046	003		
500013120031	M	Lateral Gavet. Esq. Interno	0,600 x 0,496 x 0,012	01	041		046	003		
500013118031	N	Lateral Gavet. Dir. Interno	0,600 x 0,496 x 0,012	01	041		046	003		
500013122031	O	Lateral Gavet. Central Interno	0,600 x 0,496 x 0,012	01	041		046	003		
500013100031	P	Lateral Gaveta	0,400 x 0,145 x 0,012	12					012	
500018072031	Q	Porta Maleiro	0,446 x 0,424 x 0,015	05	041	039	046	003		
500018012031	R	Porta Camiseiro	1,096 x 0,424 x 0,015	05	041	039	046	003		
500018089031	S	Porta Sapateira	0,546 x 0,425 x 0,015	02	041	039	046	003		
500011060031	T	Frente Gaveta	0,642 x 0,180 x 0,015	06	041	039	046	003		
500008100031	U	Contra Fundo Gaveta	0,608 x 0,140 x 0,012	06					012	
500019012031	V	Prateleira Camiseiro	0,415 x 0,450 x 0,012	02					012	
500019089031	W	Prateleira Sapateira	0,415 x 0,450 x 0,012	02					012	
500017077031	X	Pinazio Frontal Maleiro	0,435 x 0,060 x 0,015	02	041		046	003		
500017082031	Y	Pinazio Traseiro Maleiro	0,435 x 0,060 x 0,015	02	041		046	003		
500017078031	Z	Pinazio Frontal Largo Maleiro	0,435 x 0,090 x 0,012	02	041		046	003		
500017021031	AA	Pinazio Frontal Camiseiro	1,100 x 0,060 x 0,015	02	041		046	003		
500017030031	BB	Pinazio Traseiro Horiz. Cam.	0,845 x 0,080 x 0,015	02	041		046	003		
500021021031	CC	Regua Frontal Cam.	2,130 x 0,090 x 0,015	01	062		060	061		
500021030031	DD	Regua Traseiro Cam.	2,130 x 0,090 x 0,015	01					012	
500021053031	EE	Regua Frontal Gaveteiro	2,126 x 0,060 x 0,015	01	041					
500021058031	FF	Regua Traseiro Gaveteiro	2,126 x 0,060 x 0,015	01					012	
500010116031	GG	Fundo Traseiro Gde Maleiro	0,845 x 0,455 x 0,003	02					012	
500010117031	HH	Fundo Traseiro Peg. Maleiro	0,385 x 0,455 x 0,003	01					012	
500010027031	II	Fundo Tras. Gde Camiseiro	1,120 x 0,425 x 0,003	01					012	
500010028031	JJ	Fundo Tras. Meio Camiseiro	0,860 x 0,530 x 0,003	04					012	
500010100031	KK	Fundo Gaveta	0,592 x 0,412 x 0,003	06					012	
500010103031	LL	Fundo Traseiro Gavet. Peg.	0,322 x 0,560 x 0,003	04						014
500010104031	MM	Fundo Traseiro Gavet. Gde	0,427 x 0,560 x 0,003	02						

Peças do Gaveteiro

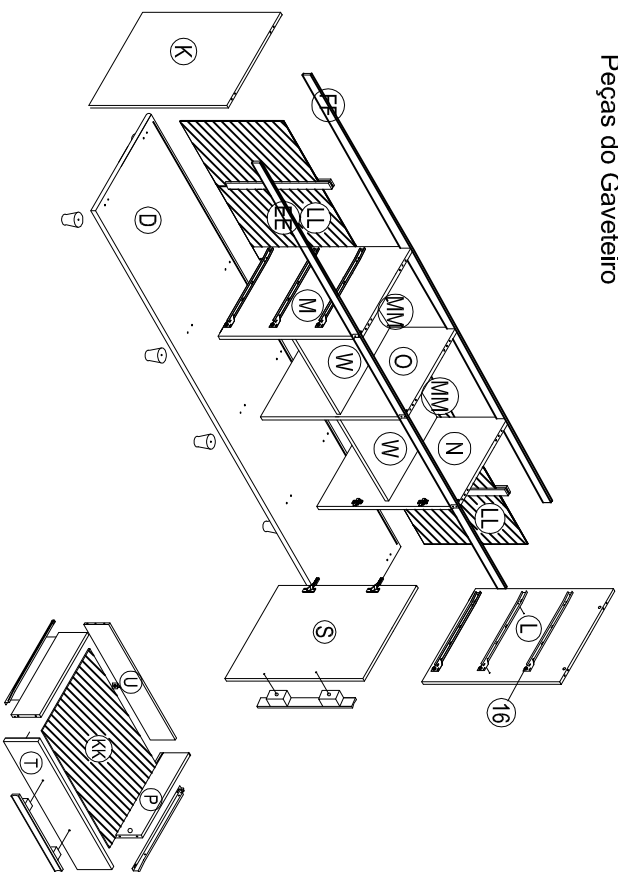

Montagem do Gaveteiro

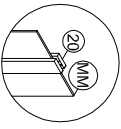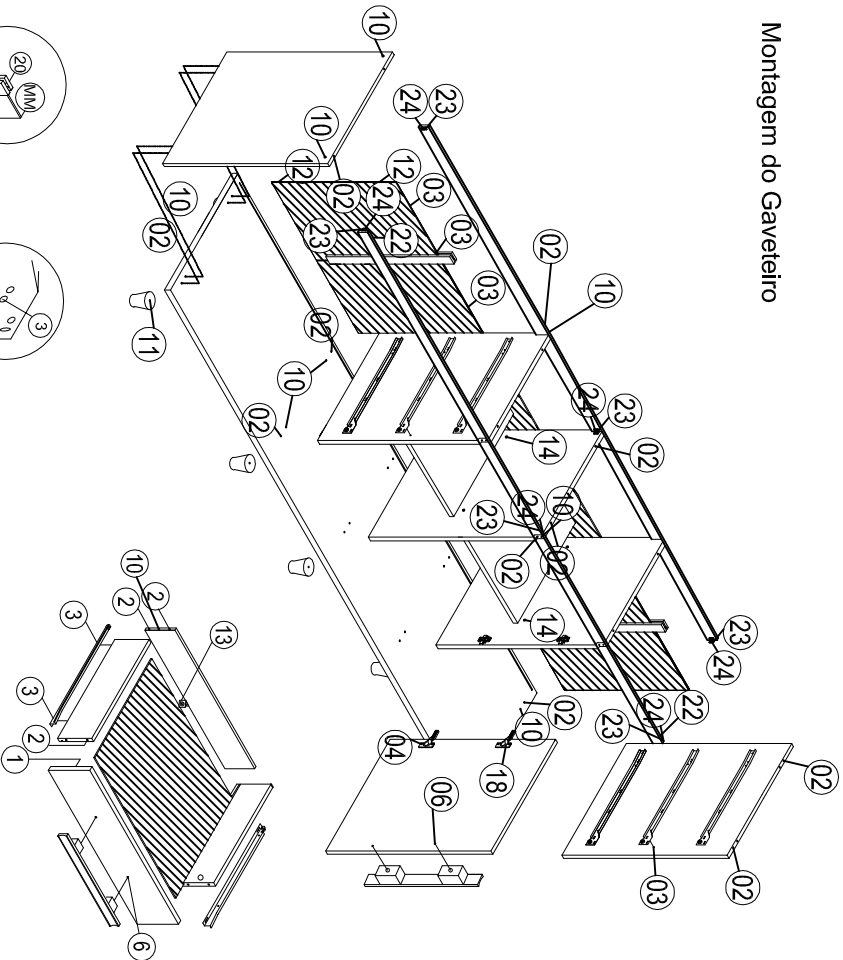

Detalhe do Perfil H



Detalhe da Correção

Sequência de Montagem Gaveteiro

1º Utilizar embalagem das bases (D) para forrar o chão.

2º Fixar os pés.

3º Colocar cavilhas nos respectivos furos e marcações. Deposita-los em local de fácil acesso e de forma segura, de preferência em cima da isomanta.

4° Encaixar laterais (K e L) na base D, parafusá-las, logo depois fixar os pinázios.

5° Com cuidado encaixar as reguas (EE e FF) parafusando-as nas laterais.


6º Deixar o caixote com parte frontal virada para o chão, em cima de um forro ou papelão, posicionar fundos traseiros no esquadro e pregá-los. É importante colocar no esquadro para facilitar na colocação das gavetas.

7° Fixar as correções metálicas nos pinázios conforme instrução DETALHE.



8º No esquadro montar gavetas e fixar corredeças.

9º Encaixar gavetas e verificar se há necessidade de regulação.

Peças do Camiseiro

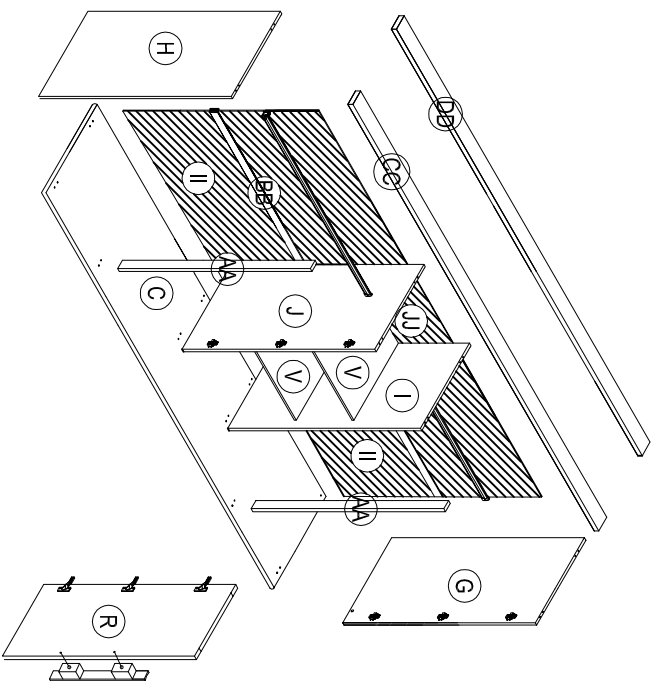

Montagem do Camiseiro

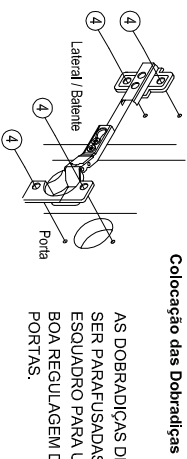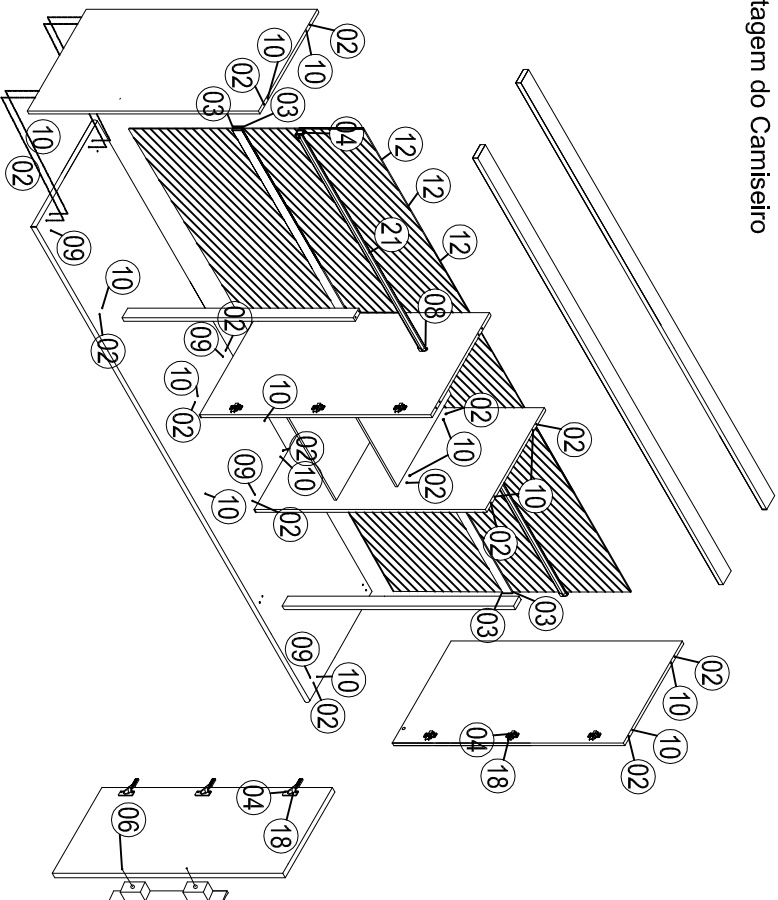

Colocação das Dobradiças

ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO O TRAVAMENTO DAS BASES PARA QUE NÃO OCORRA EMPENAMENTO E

Sequência de Montagem Camiseiro

1º Utilizar embalagem das bases (C) para forrar o chão

2º Colocar cavilhas, calços nos respectivos furos e marcações. Depositá-los em local de fácil acesso de forma segura, preferencialmente em cima da isomanta.


3º Encaixar laterais (G e H) na base C, parafusá-las, logo depois fixar os pinázios.

4º Encaixar laterais (G e H) nas reguas (CC e DD), parafusá-las, logo depois fixar os pinázios



5° Deixar o caixote com a parte frontal virada para o chão, em cima de um forro ou papelão, posicionar fundos traseiros no esquadro e pregá-los. É importante colocar no esquadro para facilitar na colocação das portas.

6° Colocar portas nos respectivos lugares. Regulando de acordo com a necessidade.

Peças do Maleiro

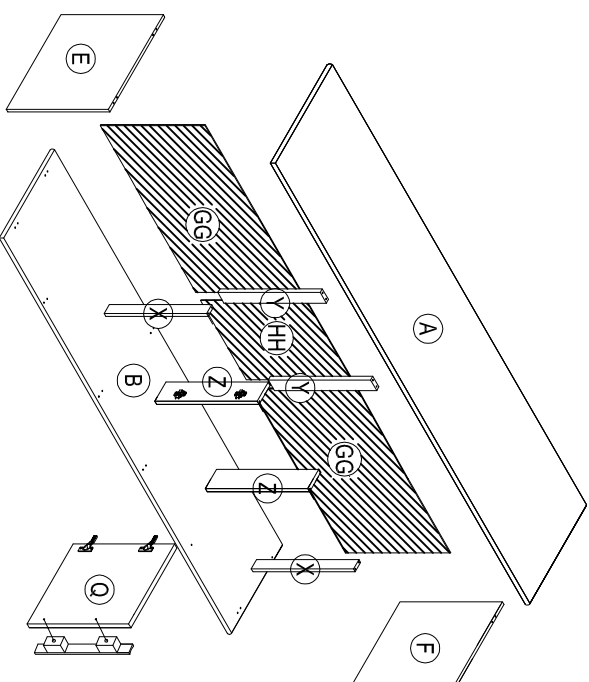

Montagem do Maleiro

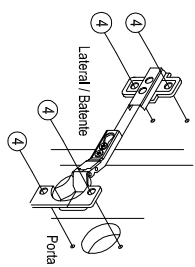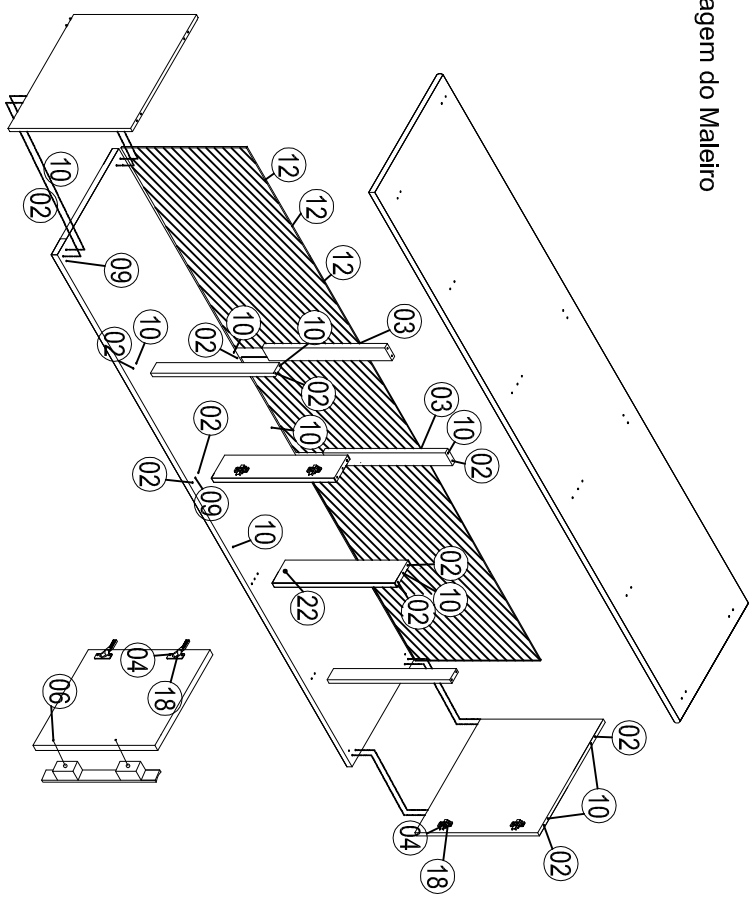

Colocação das Dobradiças

ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO O TRAVAMENTO DAS BASES PARA QUE NÃO OCORRA EMPENAMENTO E ACIDENTES.

Sequência de Montagem Maleiro

1º Utilizar embalagem da base (A) para forrar o chão.

2º Colocar cavilhas, e calços nos respectivos furos e marcações. Depositá-los em local de fácil acesso e de forma segura, preferencialmente em cima da isomanta.

3º Com cuidado deitar a base B e encaixar a base A parafusando-a.

4° Com cuidado deitar a base A e encaixar nas laterais e Pinazios (X,Y e Z) parafusando-a.

5º Deixar o caixote com a parte frontal virada para o chão, em cima de um torço ou papelão, posicionar fundos traseiros no esquadro e pregá-los. É importante colocar no esquadro para facilitar na colocação das portas.

6° Colocar portas nos respectivos lugares. Regulando de acordo com a necessidade.