



GUARDA-ROUPA 4 PORTAS


LONDRES

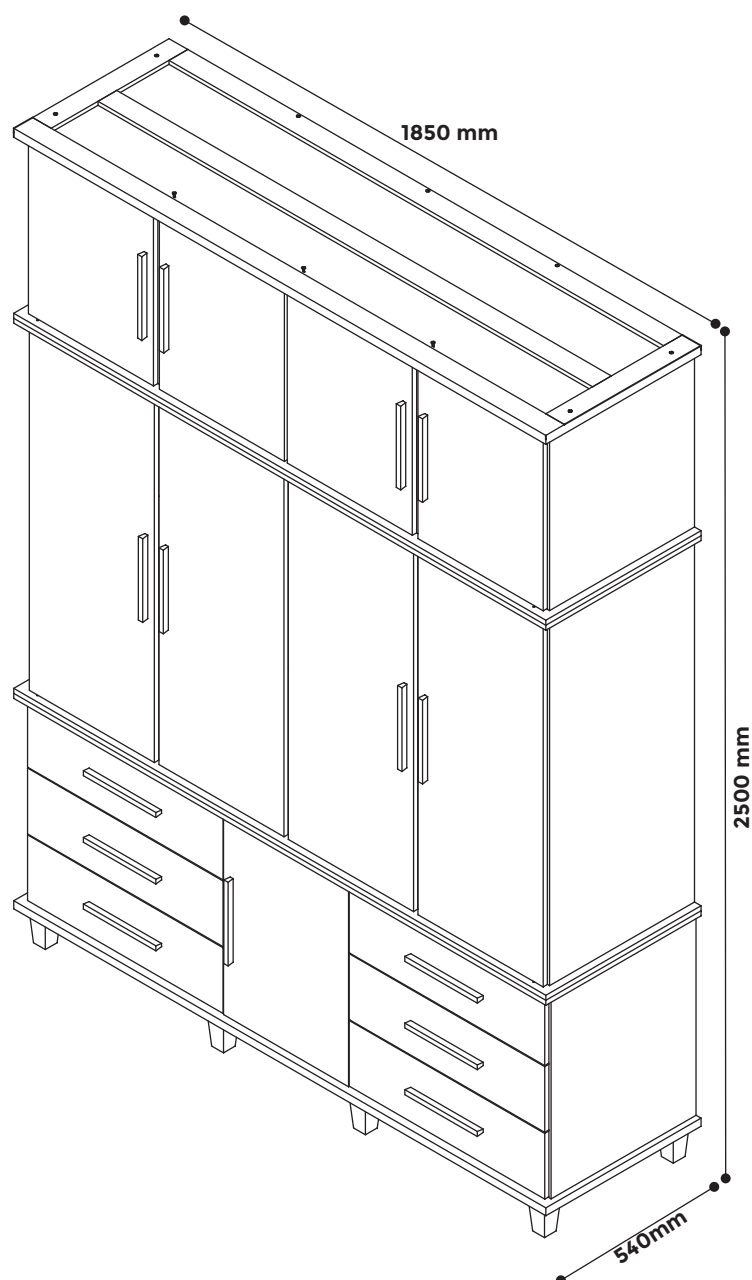


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)

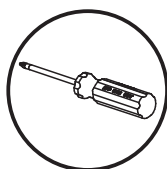

CHAVE PHILIPS

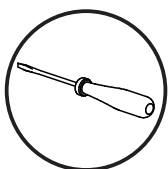

CHAVE FENDA

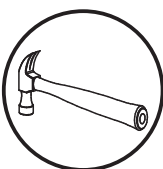

MARTELO




PARAFUSADEIRA

GARANTIA

A garantia dos produtos fabricados pela Móveis Luapa, abrange eventuais defeitos / vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.

Luapa
INFANTIL 

NÚMERO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	QTD.
01	BASE SUPERIOR MALEIRO 4 PTS LONDRES	1,850	0,540	0,012	01
02	BASE INFERIOR MALEIRO 4 PTS LONDRES	1,850	0,540	0,015	01
03	LATERAL ESQUERDA MALEIRO LONDRES	0,530	0,504	0,015	01
04	LATERAL DIREITA MALEIRO LONDRES	0,530	0,504	0,015	01
05	PINAZIO TRASEIRO MALEIRO LONDRES	0,530	0,065	0,015	03
06	PORTA DO MALEIRO	0,525	0,435	0,015	04
07	PINAZIO FRONTAL MALEIRO LONDRES	0,530	0,060	0,025	03
08	FUNDO TRASEIRO MALEIRO PEQUENO	0,550	0,430	0,003	04
09	BASE SUPERIOR CAMISEIRO LONDRES	1,850	0,540	0,015	01
10	BASE INFERIOR CAMISEIRO LONDRES	1,850	0,540	0,015	01
11	LATERAL ESQUERDA CAMISEIRO LONDRES	1,100	0,504	0,015	01
12	LATERAL DIREITA CAMISEIRO LONDRES	1,100	0,504	0,015	01
13	PINAZIO TR. CAM. LONDRES FURO CABIDE	1,100	0,065	0,015	02
14	PINAZIO TZ. CAM. LONDRES RASGADO	1,100	0,065	0,015	01
15	PORTA DO CAMISEIRO	1,095	0,435	0,015	04
16	PINAZIO FR. CAM. LONDRES FURO CABIDE	1,100	0,065	0,025	02
17	PINAZIO FR. CAM. LONDRES RASGADO	1,100	0,065	0,025	01
18	PRATELEIRA CAMISEIRO LONDRES	0,440	0,432	0,012	02
19	DIVISÓRIA CAMISEIRO	1,100	0,435	0,012	01
20	FUNDO TRASEIRO CAMISEIRO GRANDE	1,120	0,430	0,003	04
21	BASE SUPERIOR GAVETEIRO LONDRES	1,850	0,540	0,015	01
22	BASE INFERIOR GAVETEIRO LONDRES	1,850	0,540	0,012	01
23	PRATELEIRA SAPATEIRA LONDRES	0,440	0,405	0,012	01
24	LATERAL ESQUERDA GAVETEIRO LONDRES	0,610	0,504	0,015	01
25	LATERAL DIREITA GAVETEIRO LONDRES	0,610	0,504	0,015	01
26	LATERAL DIREITA GAVETEIRO INTERNA LONDRES	0,610	0,504	0,015	01
27	LATERAL ESQUERDA GAVETEIRO INTERNA LONDRES	0,610	0,504	0,015	01
28	FRENTE DE GAVETA	0,680	0,198	0,015	06
29	PORTA DA SAPATEIRA	0,605	0,415	0,015	01
30	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	0,400	0,145	0,012	06
31	LATERAL DE GAVETA DIREITA	0,400	0,145	0,012	06
32	CONTRA FUNDO	0,646	0,145	0,012	06
33	FUNDO GAVETA	0,632	0,412	0,003	06
34	FUNDO TRASEIRO DA SAPATEIRA	0,630	0,440	0,003	01
35	FUNDO TRASEIRO DAS GAVETAS	0,630	0,340	0,003	04

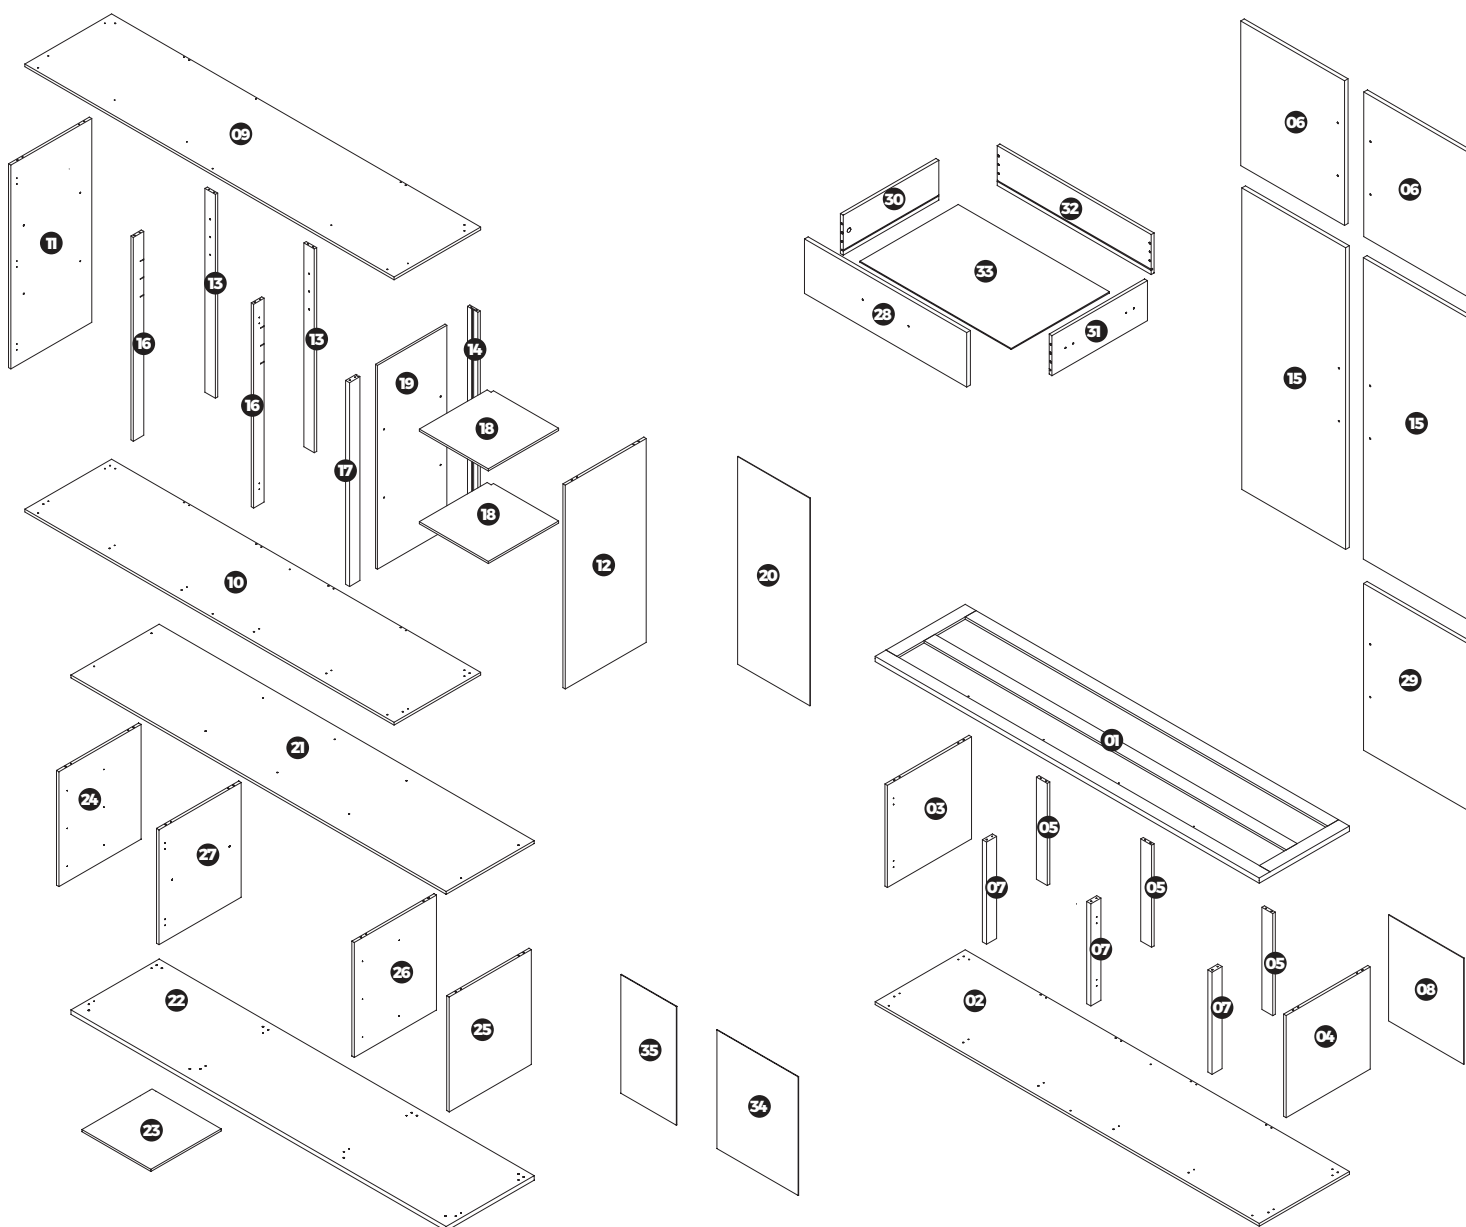


LISTA DE ACESSÓRIOS

A 190x




CHATO 3,5 x 12

B 88 x



PANELA 3,5 X 12

C 30 x



FLANGEADO 3,5 x 25

D 02 x




FLANGEADO 4,0 x 16

E 02 x



FLANGEADO 4,0 x 22

F 12 x



FLANGEADO 4,0 x 25

G 60 x



CHATO 5,0 X 45

H 08x




CHATO 5,0 X 60

I 08 x




CHATO 7,0 x 60

J 12 x



PINO MINIFIX

K 12 x



TAMBOR MINIFIX 15 X 12

L 110 x




CAVILHA 6 X 30

M 12 x




PREGO 08 X 08

N 22 x

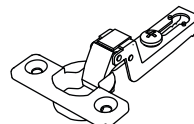


DOBRADIÇA

O 22 x




CALÇO DA DOBRADIÇA

P 02 x



SUPORTE DE CABIDEIRO LATERAL

Q 02 x




SUPORTE DE CABIDEIRO CENTRAL

R 12 x




SUPORTE DE PRATELEIRA

S 12 x



SUPORTE TRIANGULAR P/ FUNDO

T 08 x




UNIÃO PARA FUNDO

U 06 x




CORREDIÇA 350mm

V 15 x

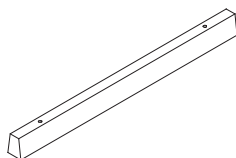


PUXADOR

W 8 x

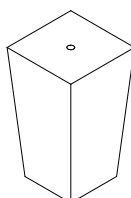


PÉ

X 1 x

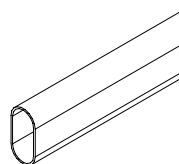

TUBO CABIDEIRO


Z 2 x

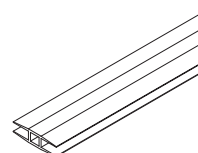


PERFIL 'H'

Conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo antes de utilizá-los nas peças.


MEDIDAS EM mm




PrÉ-MONTAGEM

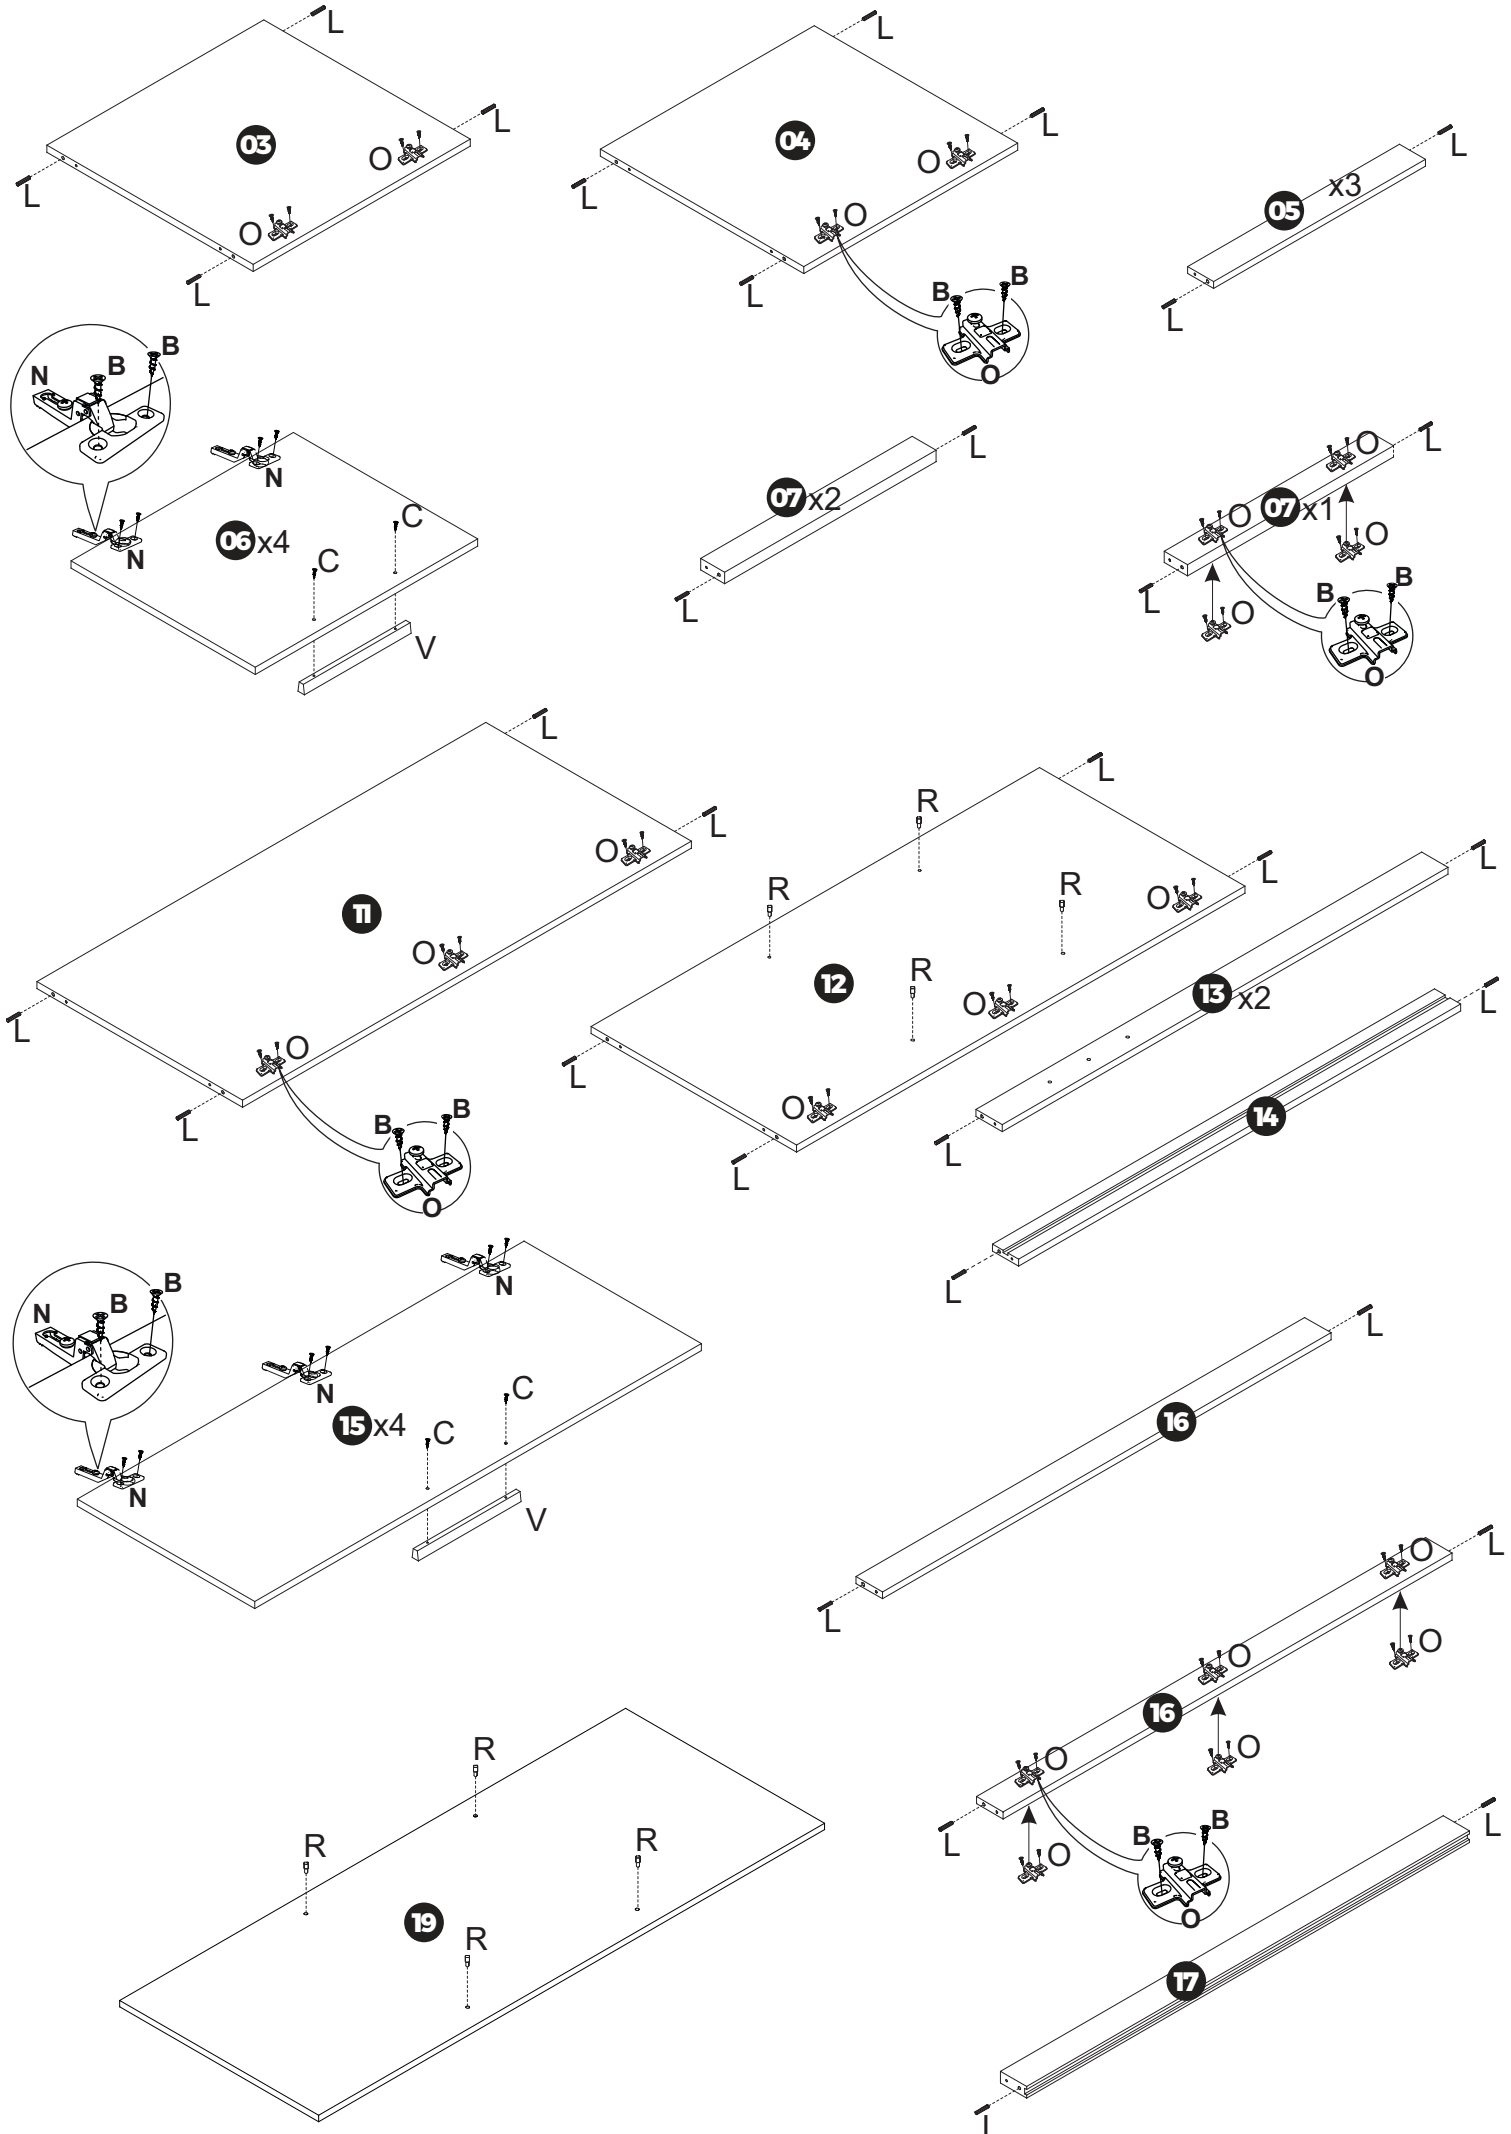


PrÉ-MONTAGEM

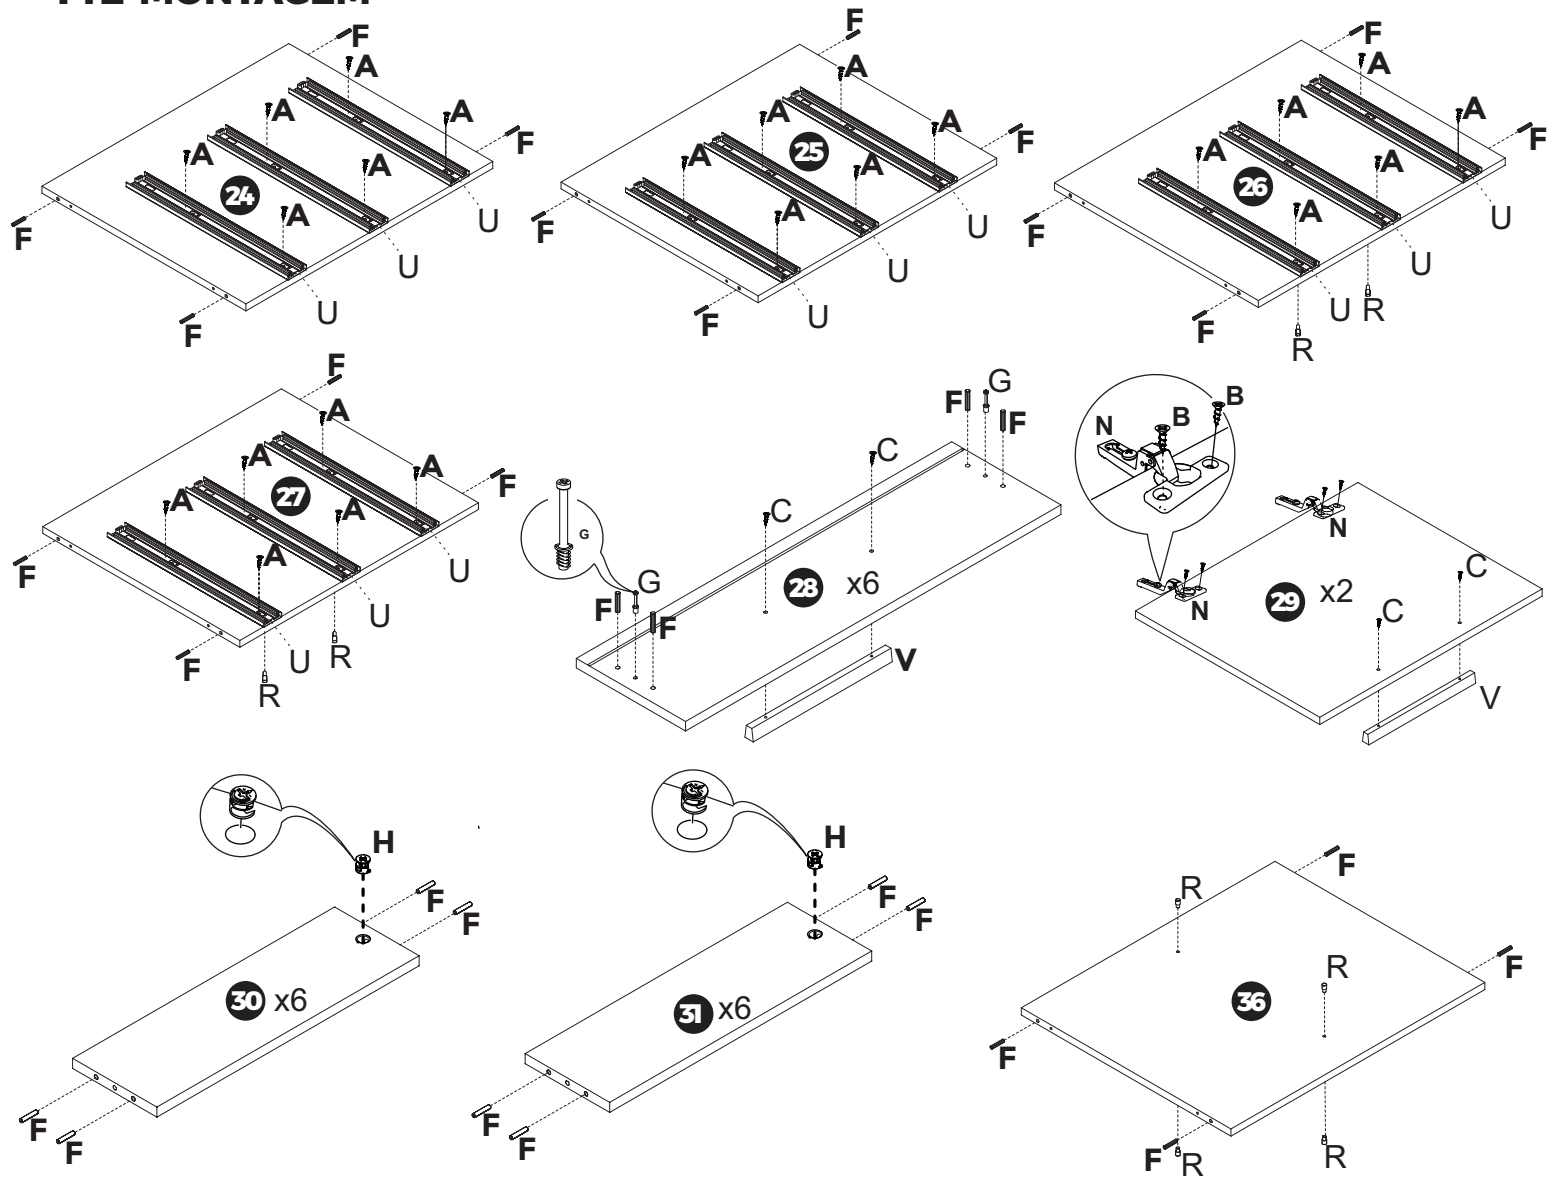



1º PASSO

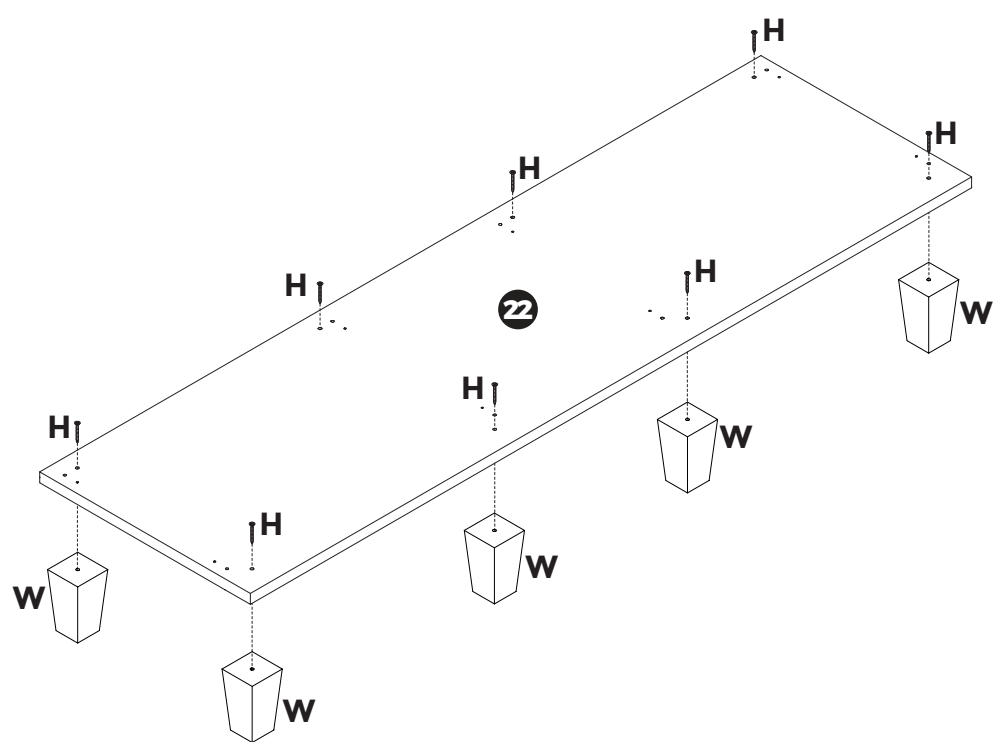


1º PASSO

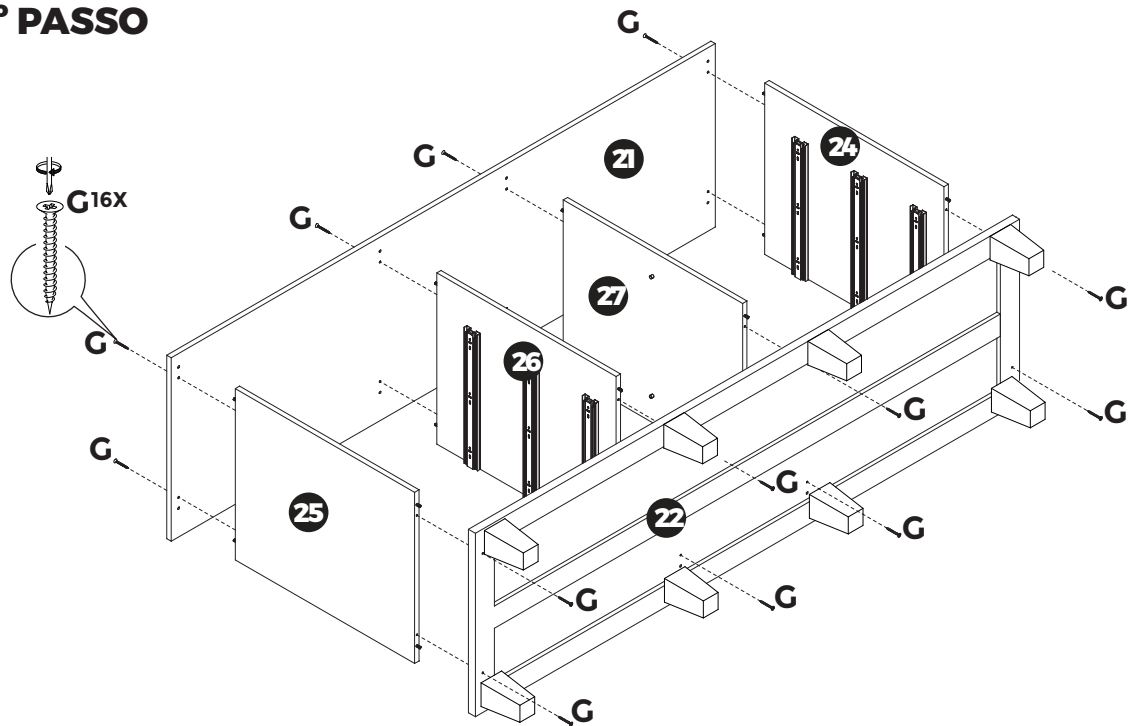

2º PASSO

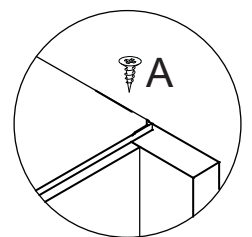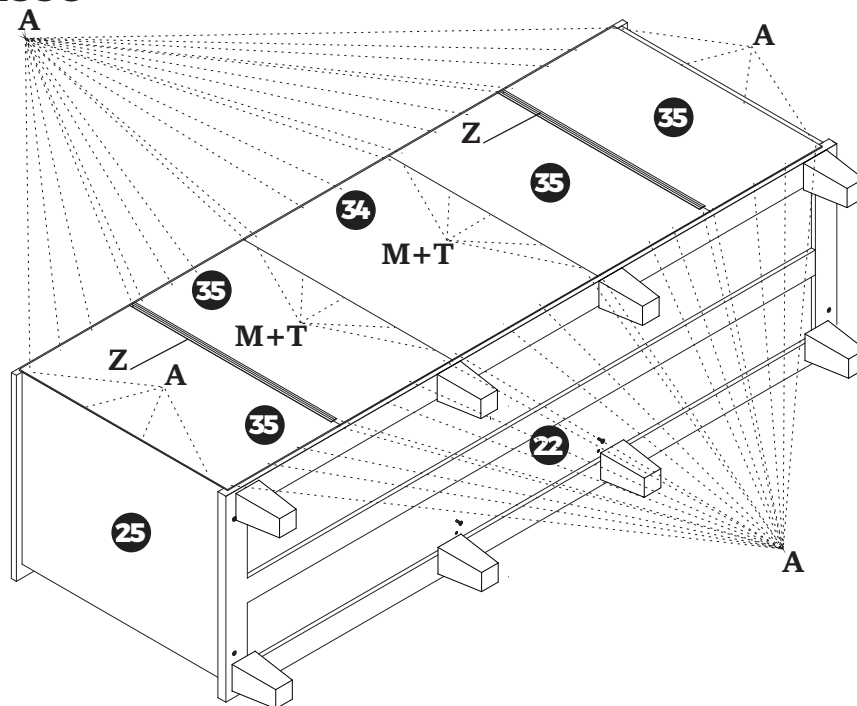


Fixar os Pregos (A) de modo que fiquem a 90° em relação aos topos das peças.

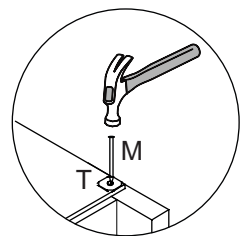


Fixar os Pregos (M) de modo que fiquem a 90° em relação aos topos das peças.


3º PASSO

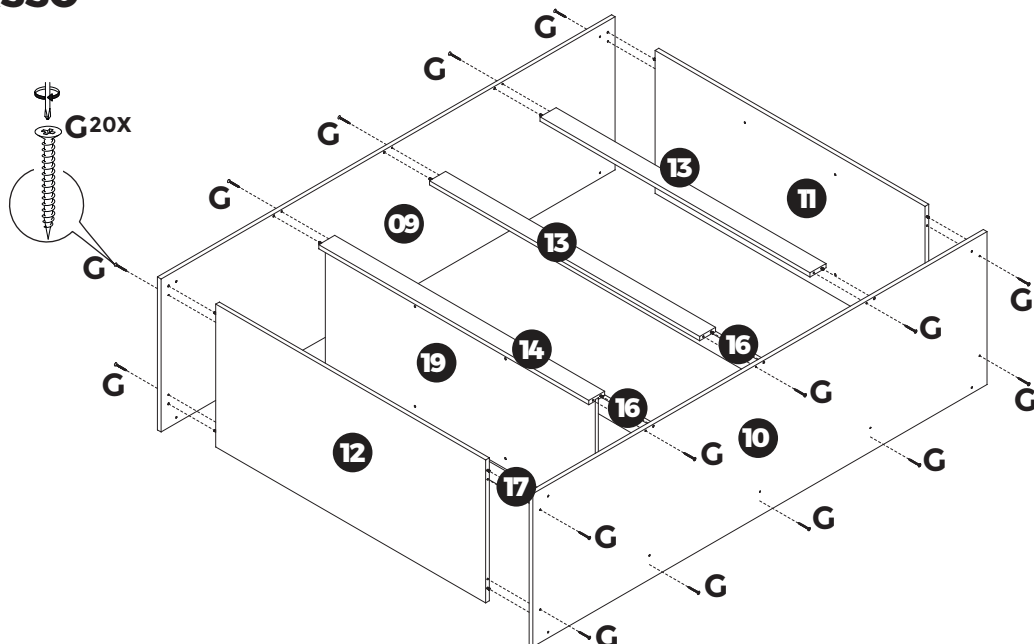


4° PASSO

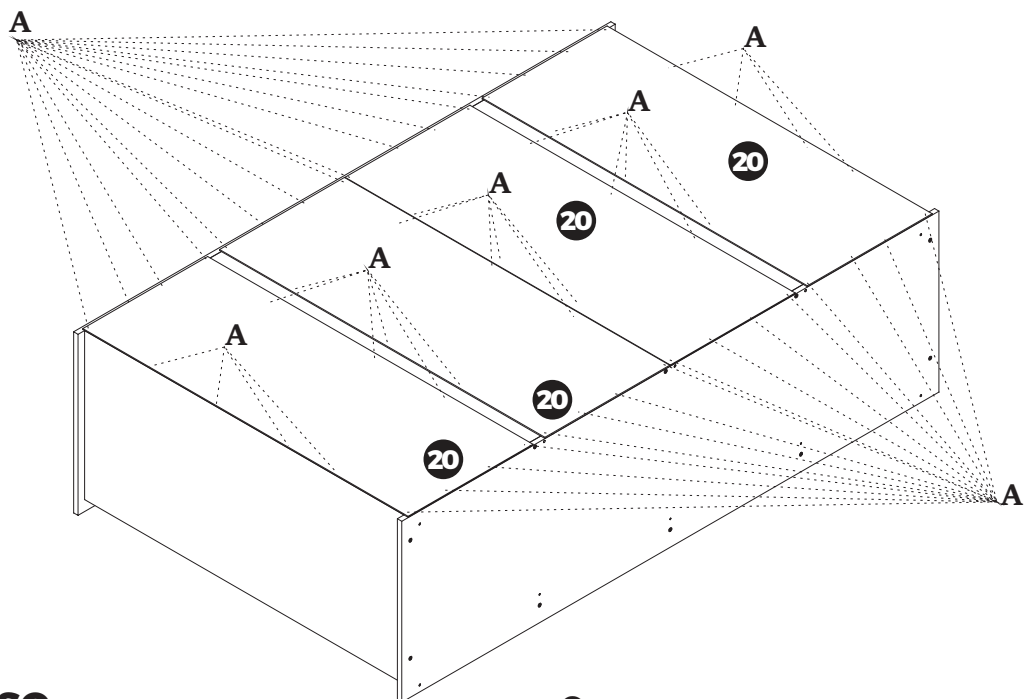


5° PASSO

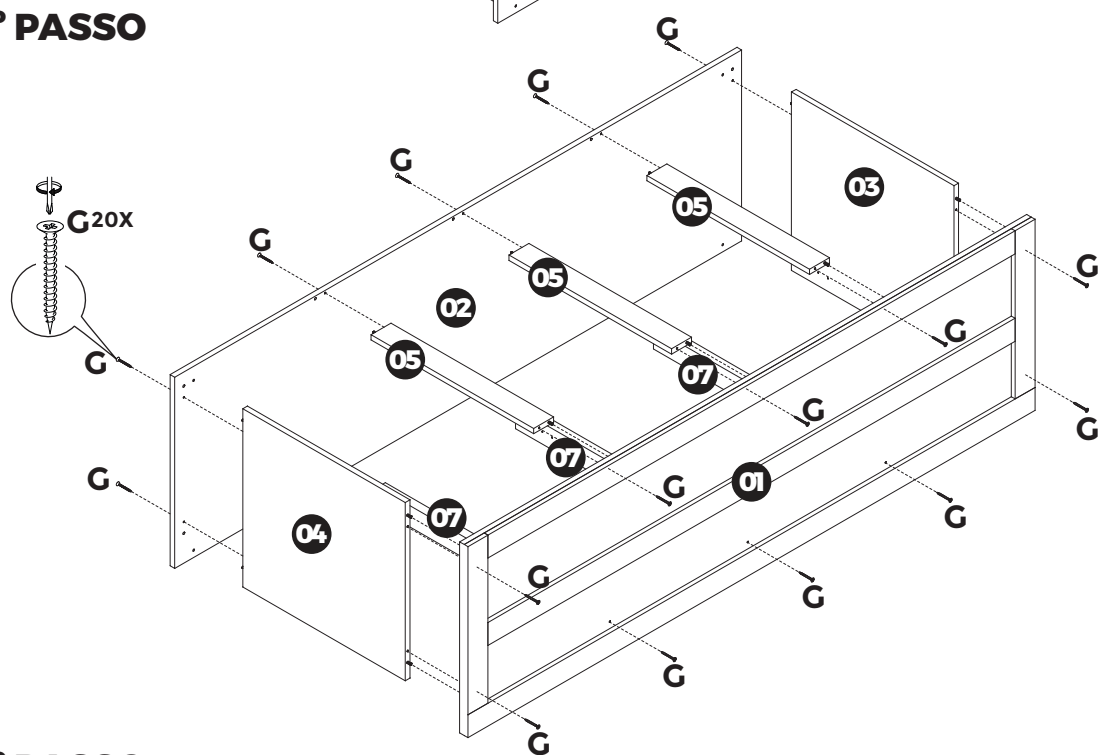


6° PASSO

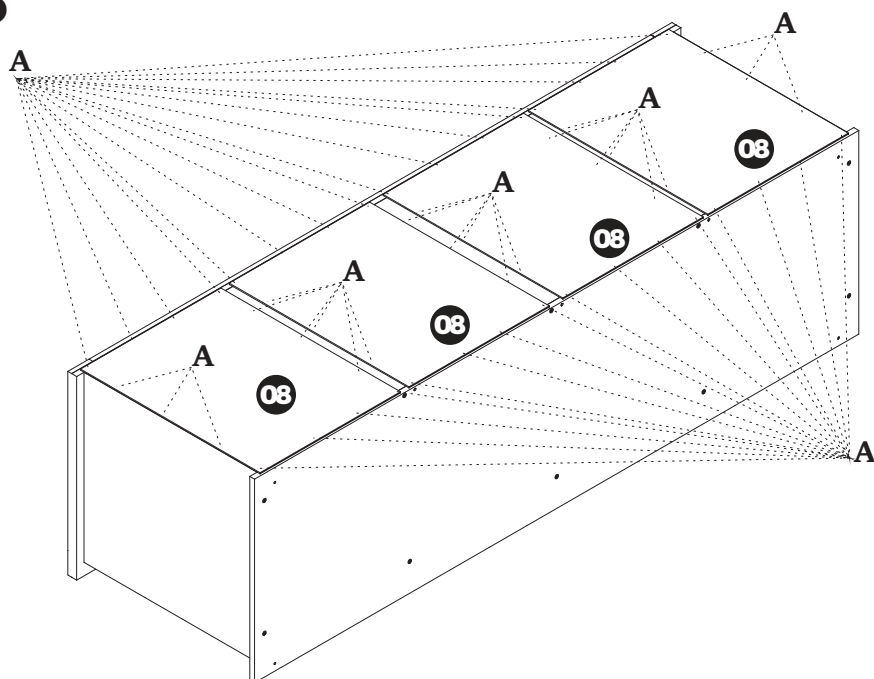

7º PASSO

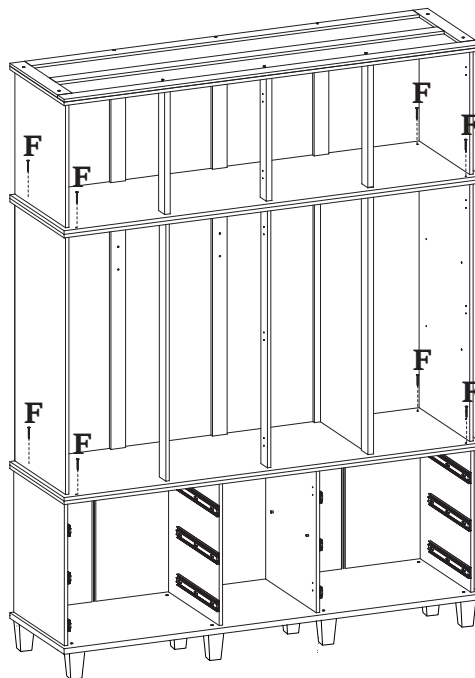


8º PASSO

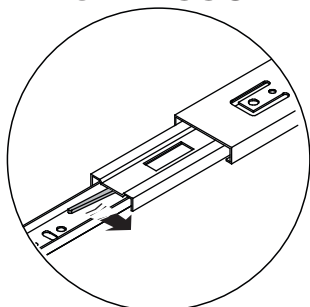


Antes da fixação das correias, desmontar os trilhos através da trava.




x6

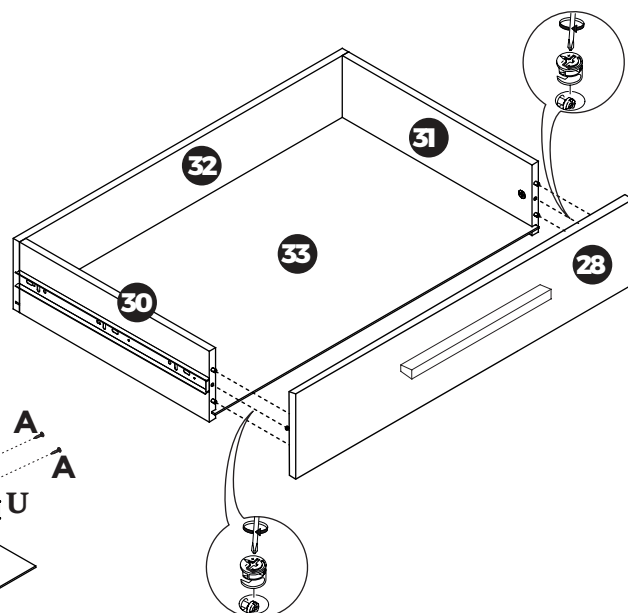


9º PASSO

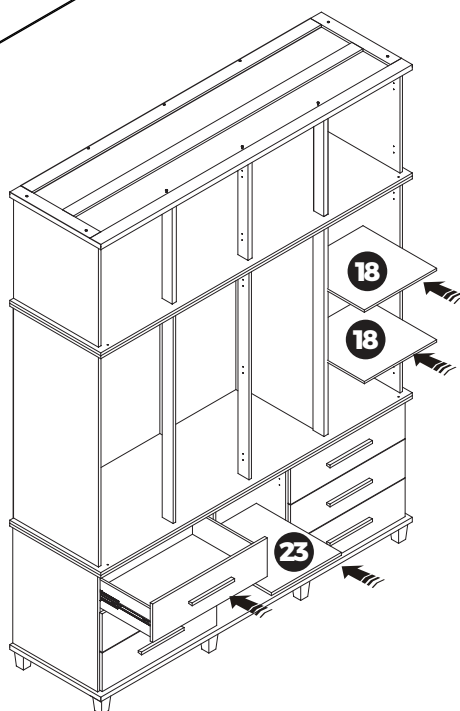



10º PASSO

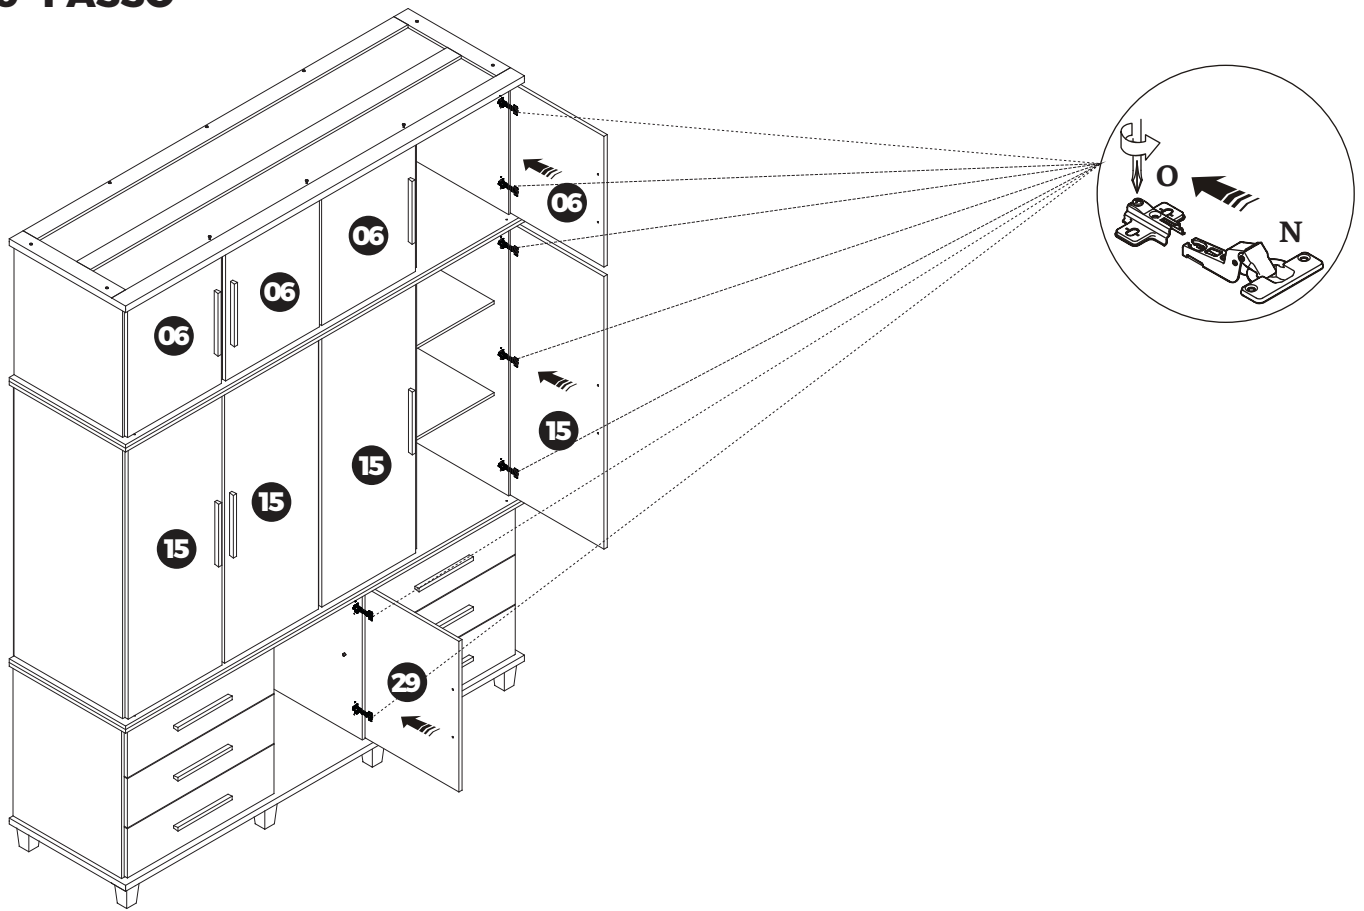



Ajuste das portas (se necessário)

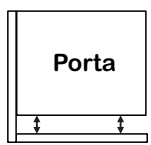


Ajuste de altura

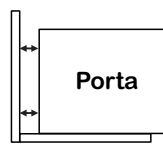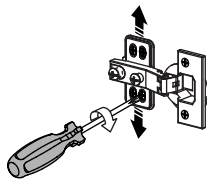

Ajuste lateral

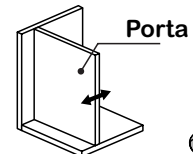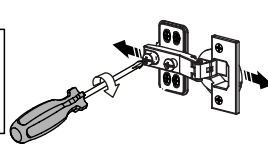

Ajuste de profundidade

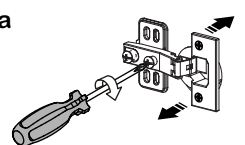

11º PASSO

