

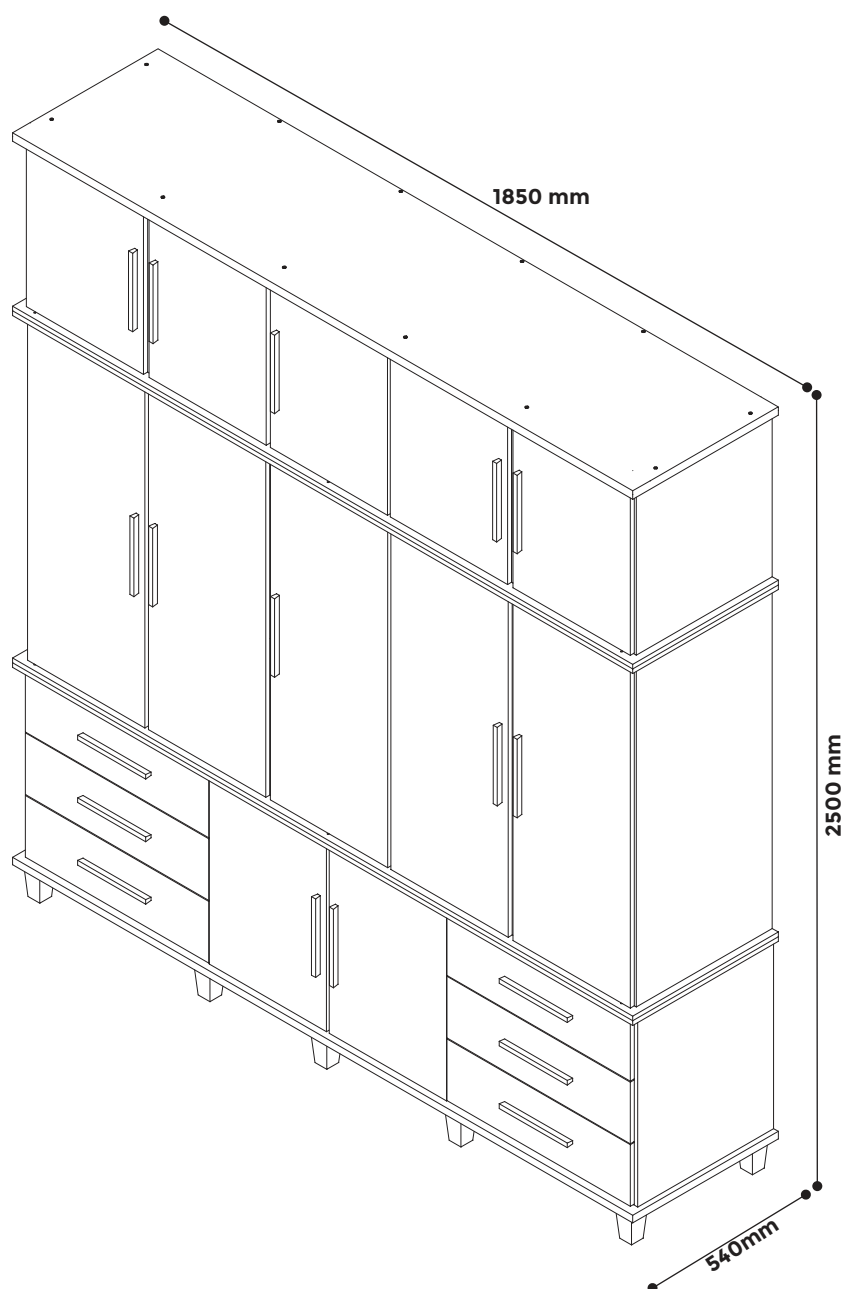
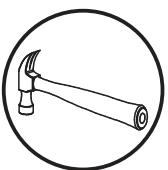


GUARDA-ROUPA 5 PORTAS

LONDRES

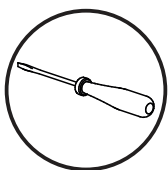

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)

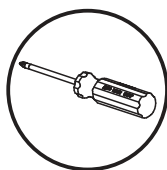

CHAVE PHILIPS CHAVE FENDA

MARTELO

PARAFUSADEIRA


GARANTIA

A garantia dos produtos fabricados pela Móveis Luapa, abrange eventuais defeitos / vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.

Luapa

LISTA DE PEÇAS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	QTD.
01	BASE SUPERIOR MALEIRO 5 PTS LONDRES	2,300	0,540	0,015	01
02	BASE INFERIOR MALEIRO 5 PTS LONDRES	2,300	0,540	0,015	01
03	LATERAL ESQUERDA MALEIRO LONDRES	0,530	0,505	0,015	01
04	LATERAL DIREITA MALEIRO LONDRES	0,530	0,505	0,015	01
05	PINAZIO TRASEIRO MALEIRO LONDRES	0,530	0,065	0,015	04
06	PORTA MALEIRO	0,525	0,435	0,015	05
07	PINAZIO FRONTAL MALEIRO LONDRES	0,530	0,060	0,025	04
08	FUNDO TRASEIRO MALEIRO PEQ. LONDRES	0,550	0,430	0,003	05
09	BASE SUPERIOR CAMISEIRO LONDRES	2,300	0,540	0,015	01
10	BASE INFERIOR CAMISEIRO LONDRES	2,300	0,540	0,015	01
11	LATERAL ESQUERDA CAMISEIRO LONDRES	1,100	0,504	0,015	01
12	LATERAL DIREITA CAMISEIRO LONDRES	1,100	0,504	0,015	01
13	PINAZIO TRAS. CAMISEIRO LONDRES FURO CABIDE	1,100	0,065	0,015	03
14	PINAZIO TRAS. CAMISEIRO DIVISÓRIA	1,100	0,065	0,015	01
15	PORTA CAMISEIRO	1,095	0,435	0,015	05
16	PINAZIO FRONTAL CAM. LONDRES FURO CABIDE	1,100	0,065	0,025	03
17	PINAZIO FRONTAL CAM. LONDRES	1,100	0,065	0,025	01
18	PRATELEIRA CAMISEIRO LONDRES	0,440	0,432	0,012	02
19	DIVISÓRIA CAMISEIRO	1,100	0,435	0,012	01
20	FUNDO TRASEIRO CAMISEIRO GRANDE	1,120	0,430	0,003	05
21	BASE SUPERIOR GAVETEIRO LONDRES	2,300	0,540	0,015	01
22	BASE INFERIOR GAVETEIRO LONDRES	2,300	0,540	0,015	01
23	PRATELEIRA SAPATEIRA LONDRES	0,440	0,405	0,012	02
24	LATERAL ESQUERDA GAVETEIRO LONDRES	0,610	0,505	0,015	01
25	LATERAL DIREITA GAVETEIRO LONDRES	0,610	0,505	0,015	01
26	LATERAL DIREITA GAVETEIRO INTERNA LONDRES	0,610	0,505	0,015	01
27	LATERAL ESQUERDA GAVETEIRO INTERNA LONDRES	0,610	0,505	0,015	01
28	FRENTE DE GAVETA	0,680	0,200	0,015	06
29	PORTA DA SAPATEIRA	0,605	0,435	0,015	02
30	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	0,400	0,145	0,012	06
31	LATERAL DE GAVETA DIREITA	0,400	0,145	0,012	06
32	CONTRA FUNDO GAVETA	0,645	0,145	0,002	06
33	FUNDO GAVETA	0,632	0,412	0,003	06
34	FUNDO TRASEIRO DA SAPATEIRA	0,630	0,440	0,003	02
35	FUNDO TRASEIRO DAS GAVETAS	0,630	0,340	0,003	04
36	DIVISÓRIA CENTRAL GAVETEIRO LONDRES	0,610	0,504	0,015	01

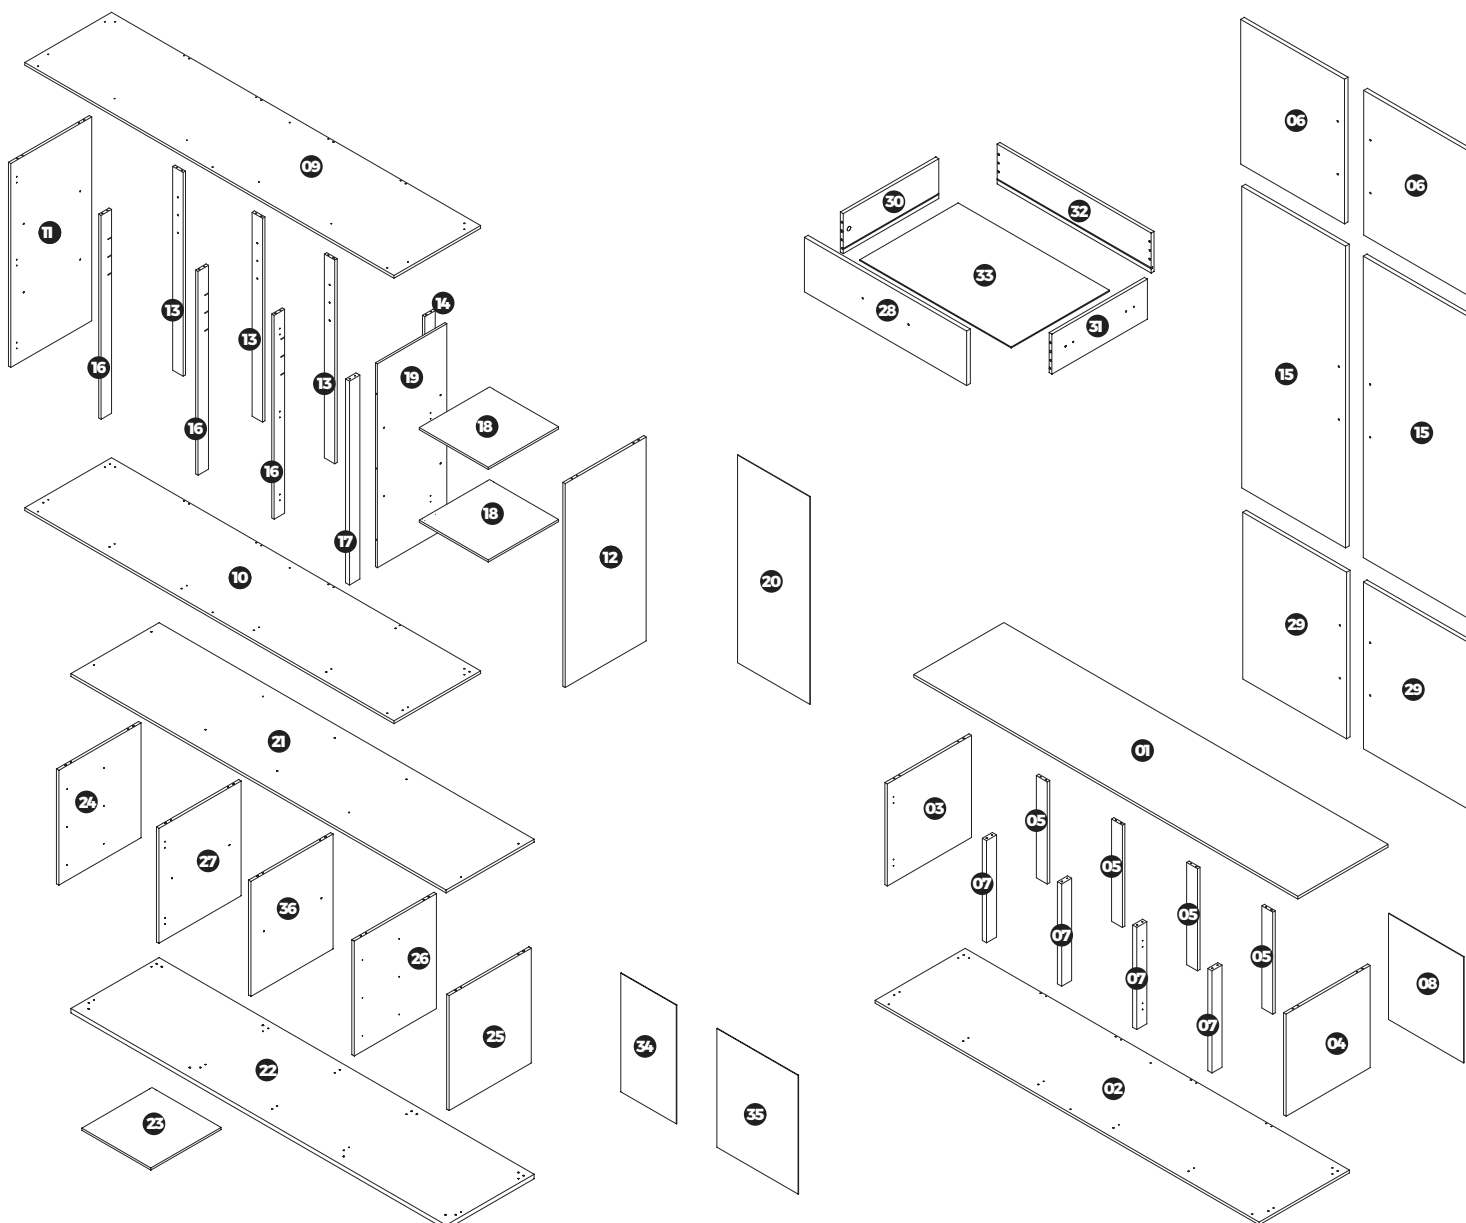

LISTA DE ACESSÓRIOS

A 248x




CHATO 3,5 x 12

B 116x



PANELA 3,5 X 12

C 36 x



FLANGEADO 3,5 x 25

D 02 x




FLANGEADO 4,0 x 16

E 07 x



FLANGEADO 4,0 x 22

F 20 x



FLANGEADO 4,0 x 25

G 72 x



CHATO 5,0 X 45

H 10x




CHATO 5,0 X 60

I 09 x




CHATO 7,0 x 60

J 12 x



PINO MINIFIX

K 12 x



TAMBOR MINIFIX 15 X 12

L 120 x




CAVILHA 6 X 30

M 12 x




PREGO 08 X 08

N 29 x

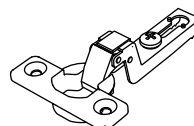


DOBRADIÇA

O 29 x




CALÇO DA DOBRADIÇA

P 02 x



SUPORTE DE CABIDEIRO LATERAL

Q 02 x



SUPORTE DE CABIDEIRO CENTRAL

R 16 x



SUPORTE DE PRATELEIRA

S 12 x




SUPORTE TRIANGULAR P/ FUNDO

T 12 x




UNIÃO PARA FUNDO

U 06 x




CORREDIÇA 350mm

V 18 x

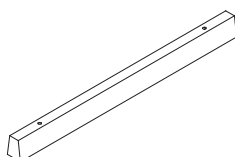


PUXADOR

W 10 x

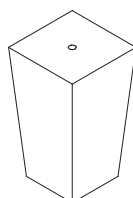


PÉ

X 1 x

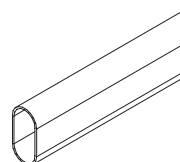

TUBO CABIDEIRO


Z 2 x

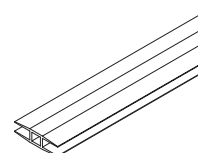


PERFIL 'H'

Conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo antes de utilizá-los nas peças.


MEDIDAS EM mm




PrÉ-MONTAGEM

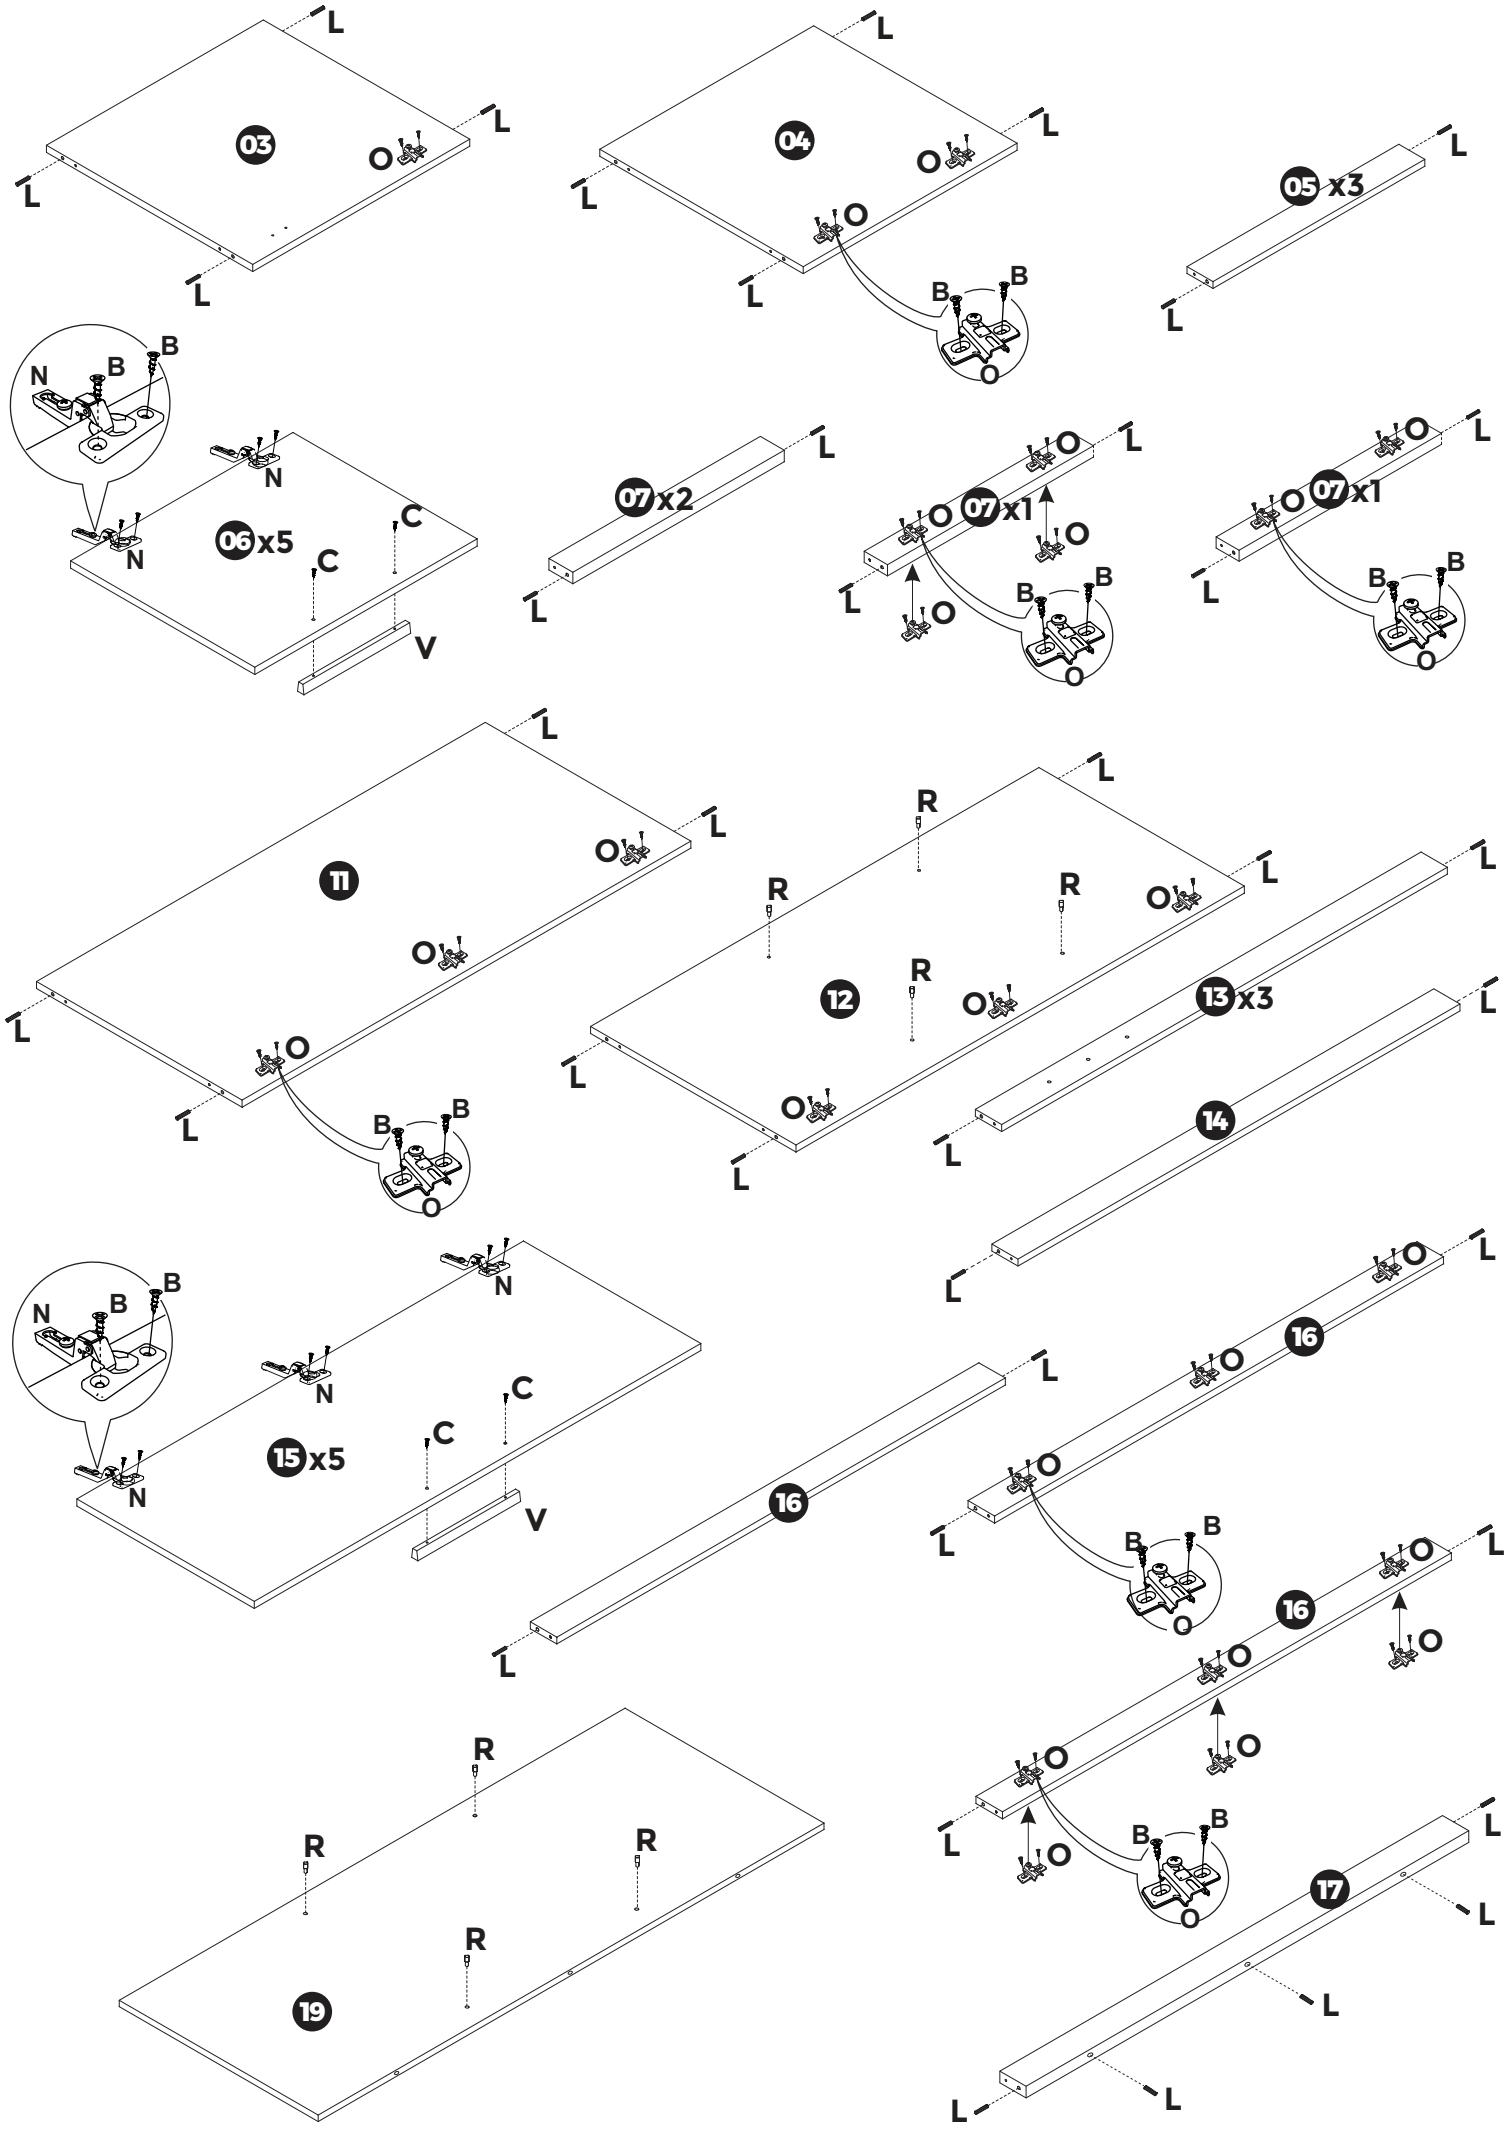


PrÉ-MONTAGEM

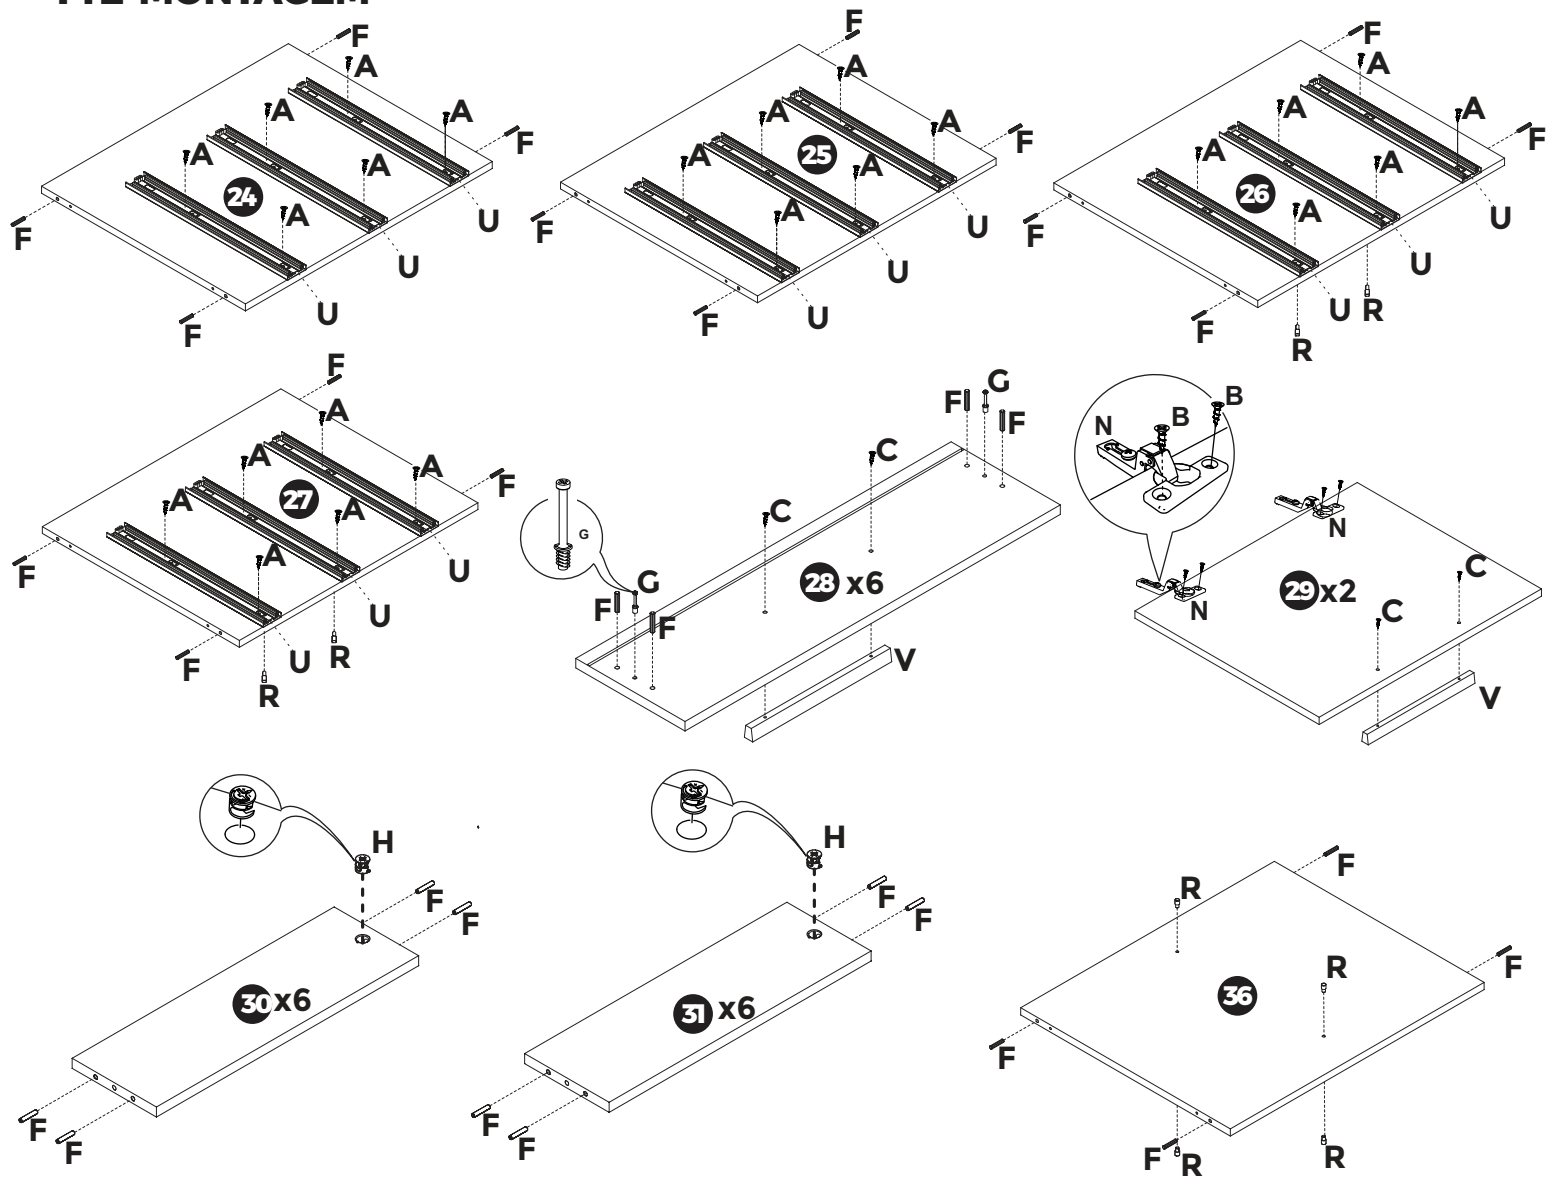



1º PASSO

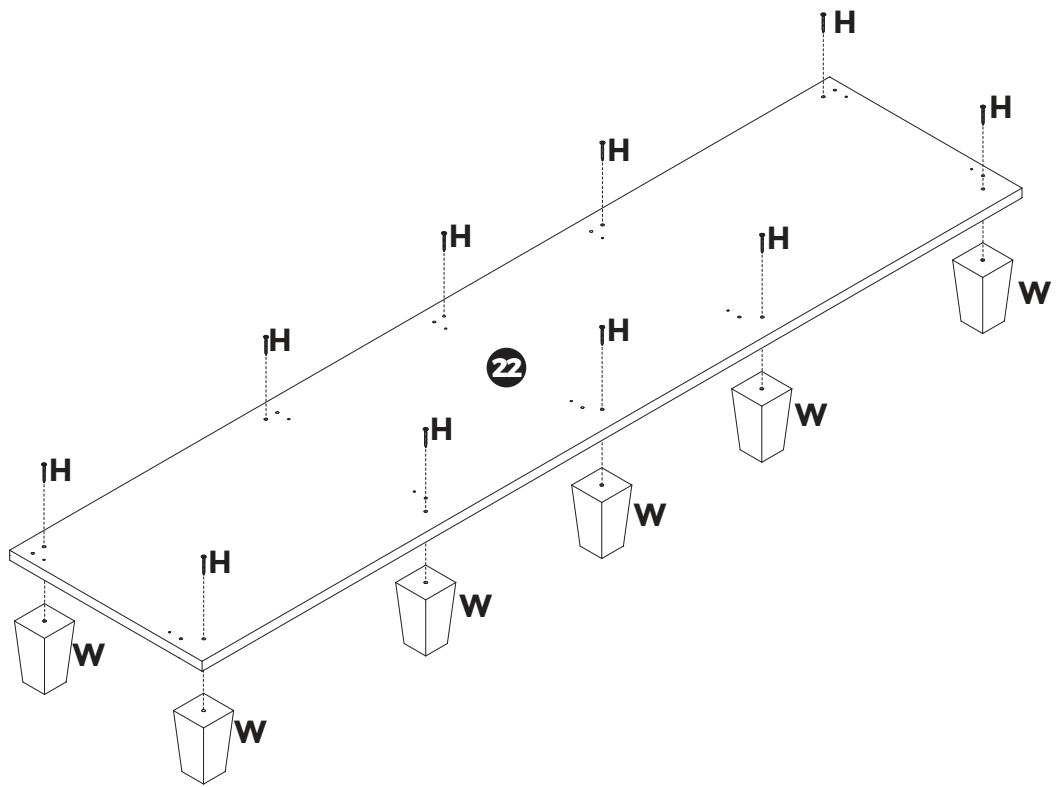


2º PASSO

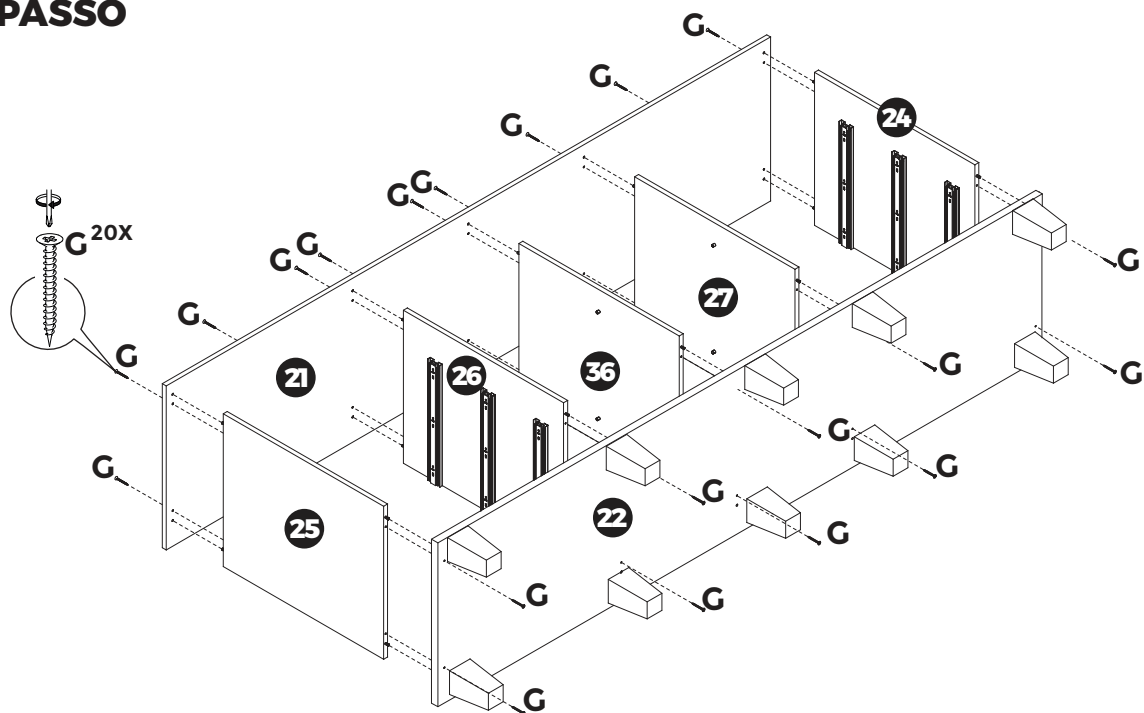

3º PASSO

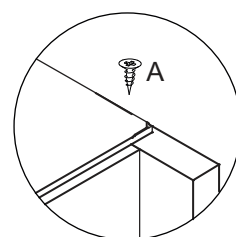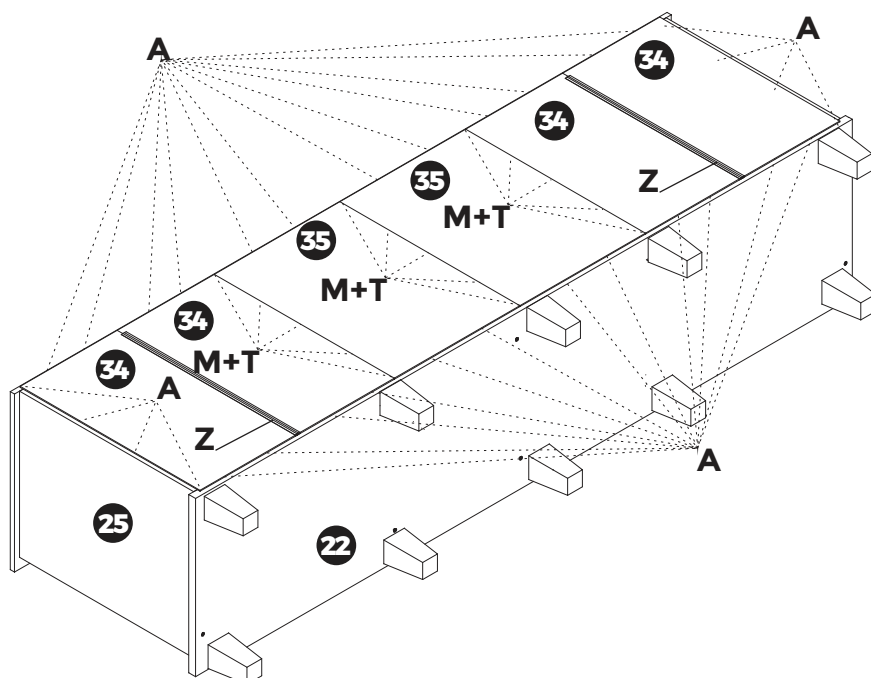


Fixar os Pregos (A) de modo que fiquem a 90° em relação aos topos das peças.

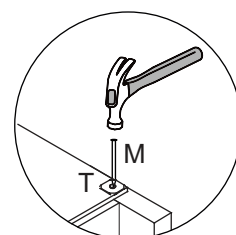


Fixar os Pregos (M) de modo que fiquem a 90° em relação aos topos das peças.


4º PASSO

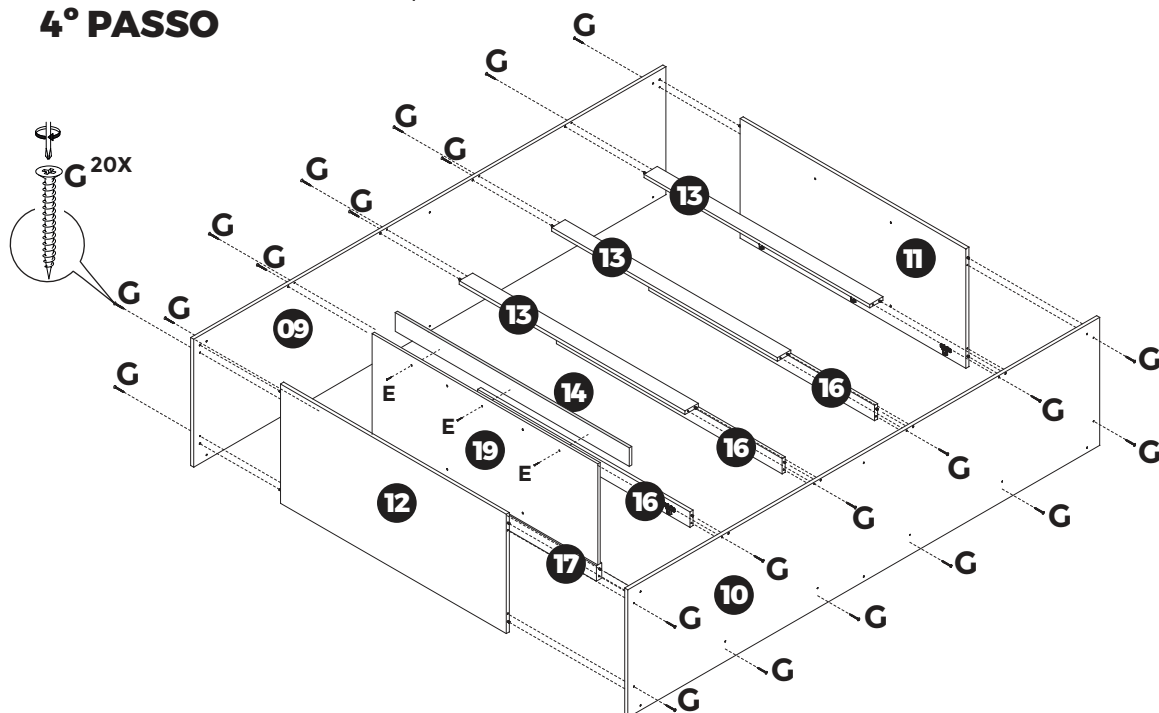


4° PASSO

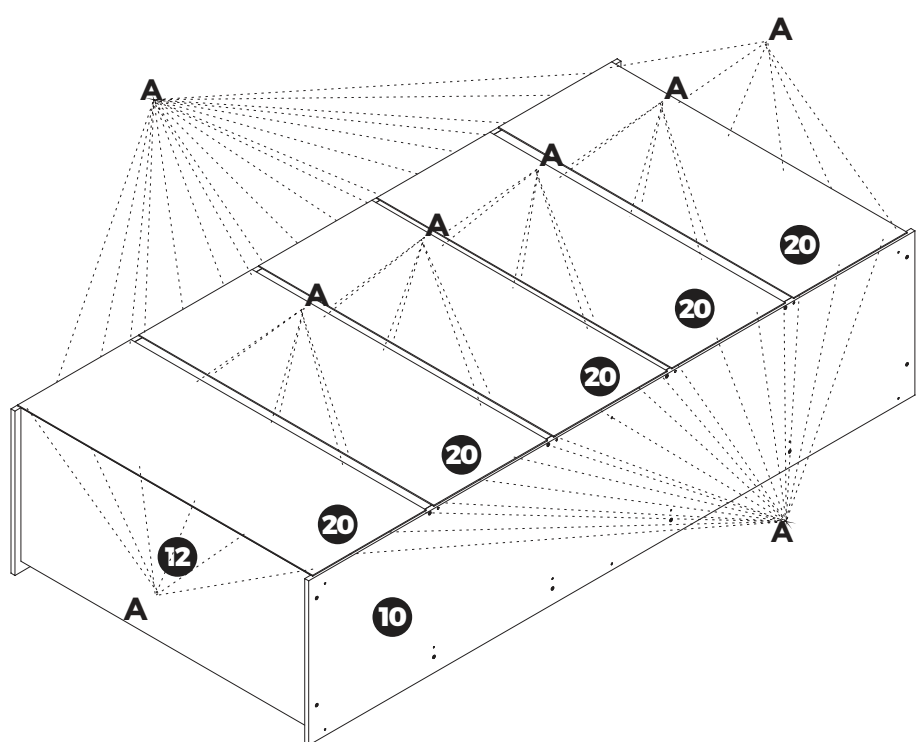


5° PASSO

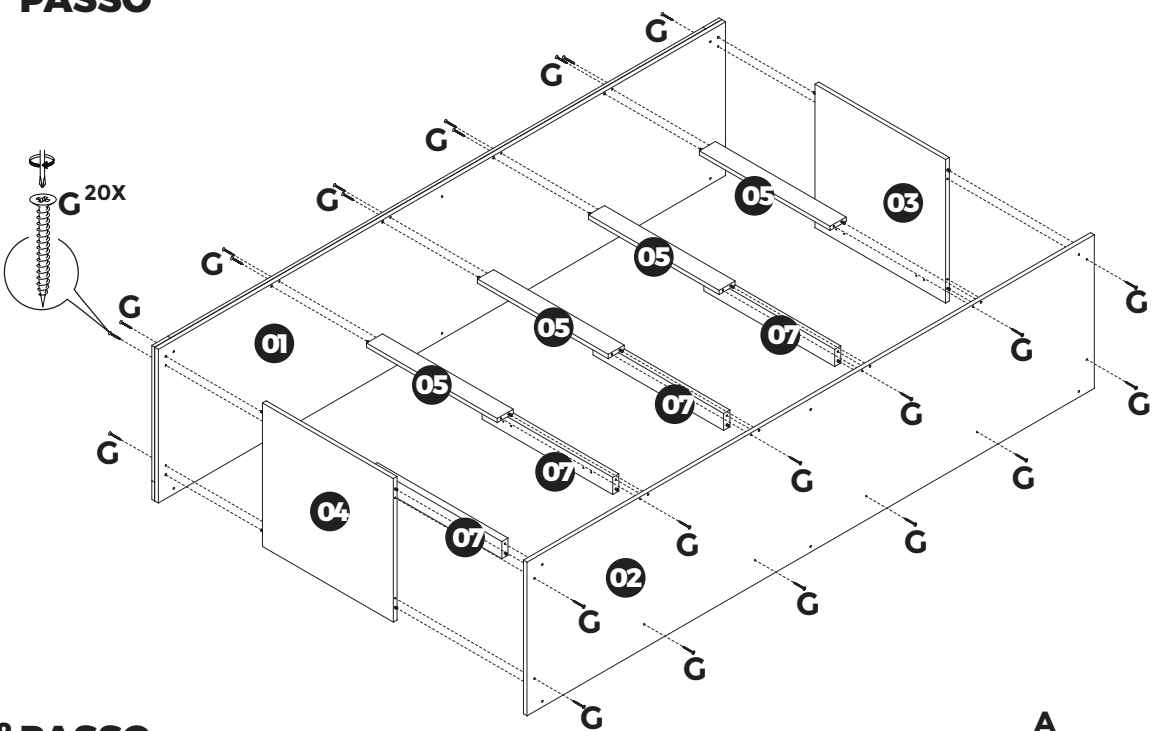


6° PASSO

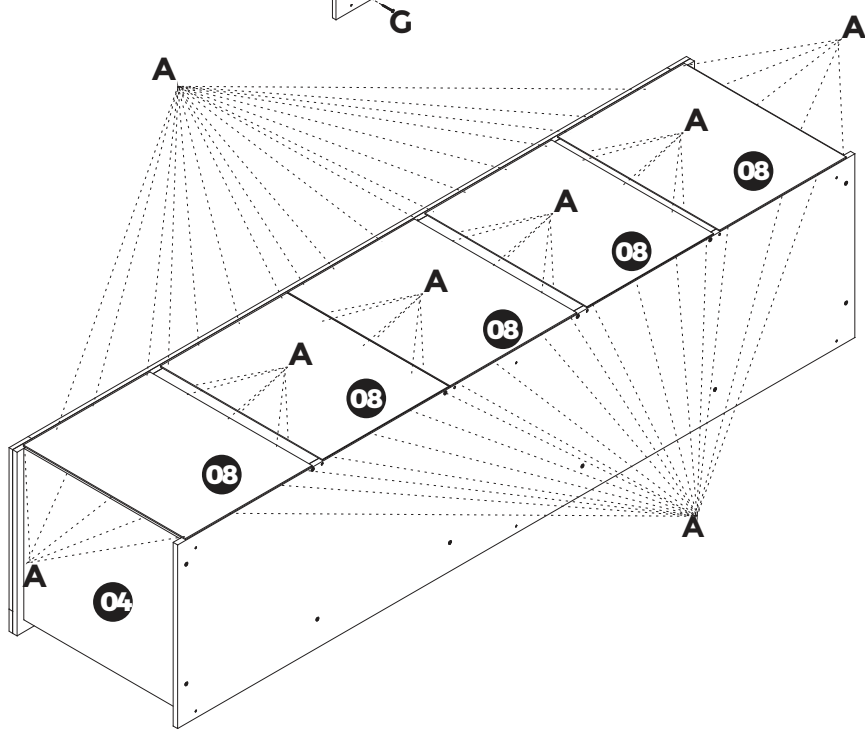


7º PASSO

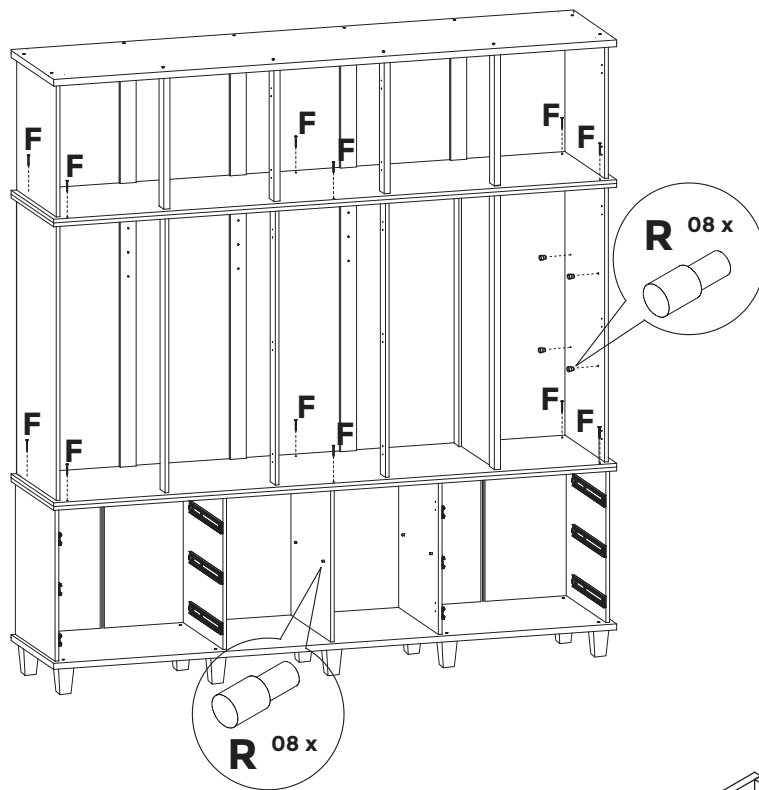


8º PASSO

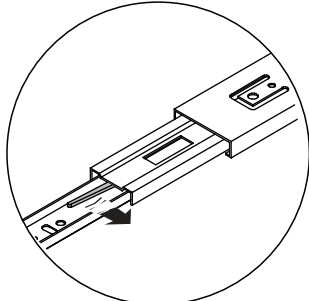


Antes da fixação das correias, desmontar os trilhos através da trava.

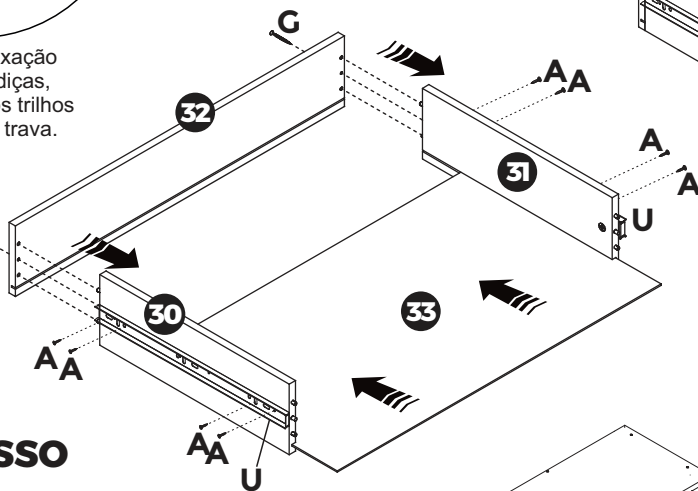


x6

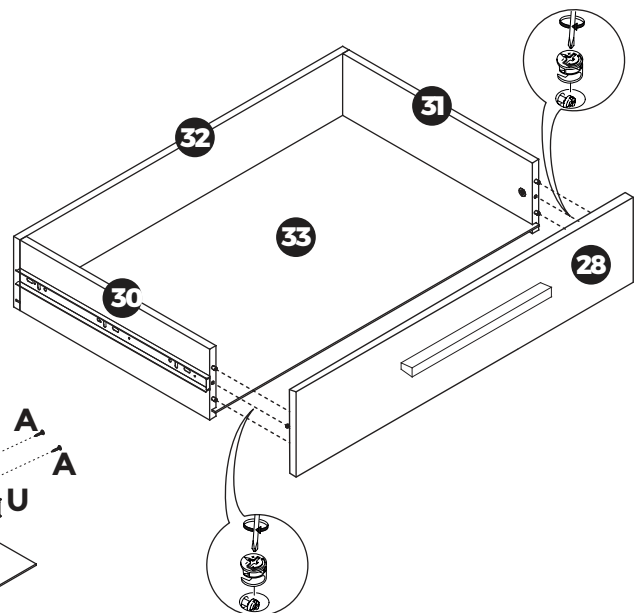


9º PASSO

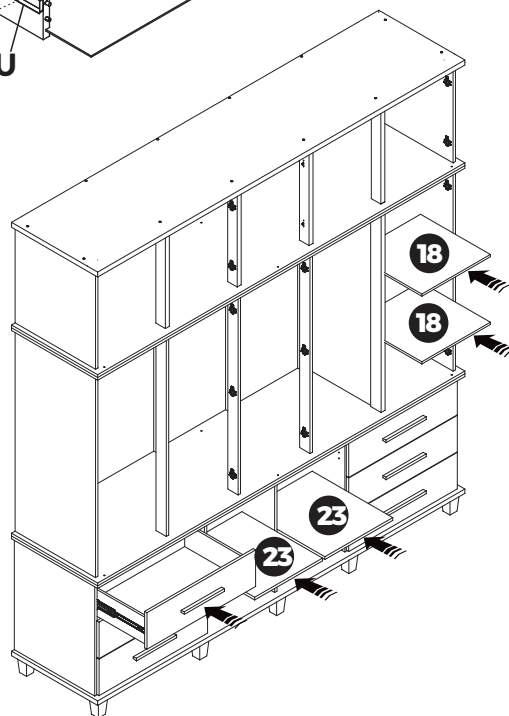



10º PASSO

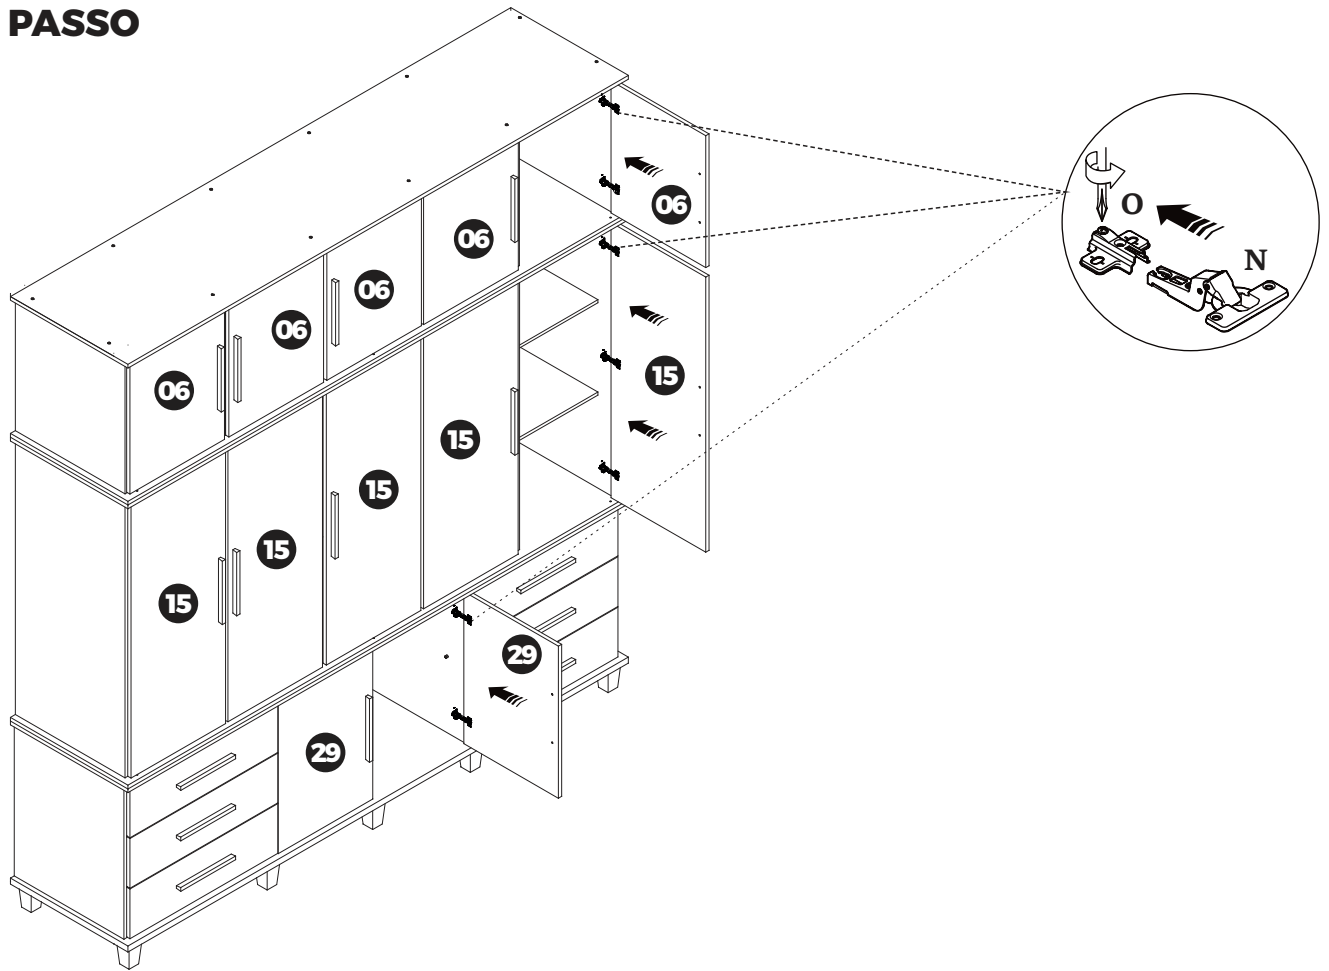


Ajuste das portas (se necessário)

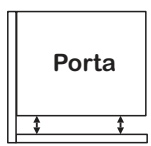

Ajuste de altura

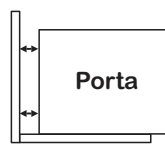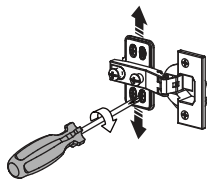

Ajuste lateral

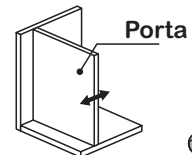

Ajuste de profundidade

11º PASSO

